

# Aufbauanleitung

## Urfeuer 50/66 Küchenkamin

©2023

**BRUNNER**<sup>®</sup>

# INHALT


<b>1</b>	<b>Grundsätzliches</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Gerätebeschreibung</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Lieferumfang</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Baugruppen</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Aufbau</b> .....	<b>14</b>
6.1	Aufstellen.....	14
6.2	Aufbau-Feuerraum.....	21
6.3	Aufbau Umlenkung.....	27
6.4	Grillrost einsetzen.....	27
<b>7</b>	<b>Grillmotor ausbauen</b> .....	<b>28</b>
<b>8</b>	<b>Maßblätter und technische Daten</b> .....	

Ersatz für das Kapitel 'Im Strahlungsbereich des Kamineinsatzes' aus 'Allgemeine Hinweise für den Aufbau der Brunnerprodukte für den handwerklichen Ofenbau':

## Im Strahlungsbereich des Urfeuer-Kamins

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen (48) und Einbaumöbel (49) müssen von der Feuerraumöffnung nach vorn, nach oben und nach den Seiten mindestens **140 cm** Abstand haben. Werden diese Teile durch einen beidseitig belüfteten Strahlungsschutz abgeschirmt, genügt ein Abstand von **70 cm**.

O = nicht aktive Oberfläche - F = Höhe Feuerbock

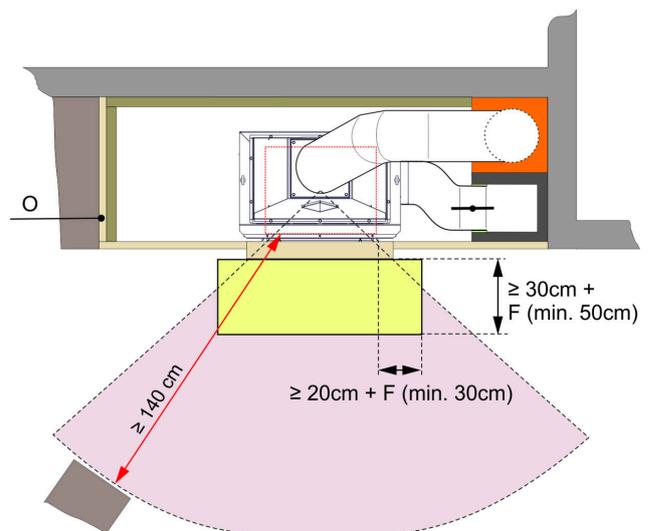

# 1 GRUNDSÄTZLICHES



Diese Feuerstätte ist nicht Typgeprüft; es liegt keine Leistungserklärung für dieses Gerät vor!  
Die Verantwortung für den Einbau (nach TROL) und Betrieb liegt ausschließlich beim Fachhandwerker!  
Vor Einbau der Feuerstätte ist der Bezirksschornsteinfegermeister zu konsultieren!



Beachten Sie alle mit den Produkten ausgelieferten Anleitungen. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, entfallen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche!  
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können zu Verletzungen und Sachschäden führen!  
Der Einbau darf nur durch einen eingetragenen Fachhandwerker erfolgen!

Die Grundfläche des Aufstellraumes muss so gestaltet und so groß sein, dass die Feuerstätten ordnungsgemäß betrieben werden können.

Beachten Sie, dass in anderen Verpackungseinheiten weitere Aufbau-, Montage- und Installationsanleitungen übergeben wurden!

Beim Einbau der Feuerstätte müssen die vom Hersteller vorgegebenen Maße und die Mindestöffnungen in der Verkleidung eingehalten werden.

Beachten Sie notwendige nationale und Europäische Normen und örtliche Vorschriften für die Installation der Feuerstätte. Nationale und örtliche Bestimmungen müssen erfüllt werden!

Beachten Sie die jeweils gültige Landesbauordnung (LBO) und die gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie die Feuerungsverordnungen der Länder.

Wenn Sie nach dieser Anleitung vorgehen und die Arbeiten fachgerecht durchführen, ist ein sicherer, energiesparender und umweltschonender Betrieb der Feuerstätte gewährleistet. Dargestellte Abbildungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Technische und Sortiments-Änderungen vorbehalten.

Transportschäden umgehend dem Lieferanten melden.

Bewahren Sie die Anleitungen auf.

Beachten Sie auch die Online zur Verfügung gestellte Produktdokumentation, die Sie unter:



**[Allgemeine Hinweise für den Aufbau der Brunnerprodukte für den handwerklichen Ofenbau.](https://www.brunner.de/produktdownloads/kachelofen-kamine/allgemeine-hinweise-fuer-den-aufbau_de.pdf)**

([https://www.brunner.de/produktdownloads/kachelofen-kamine/allgemeine-hinweise-fuer-den-aufbau\\_de.pdf](https://www.brunner.de/produktdownloads/kachelofen-kamine/allgemeine-hinweise-fuer-den-aufbau_de.pdf)) laden können.



## 2 GERÄTEBESCHREIBUNG

Die Urfeuer-Kamine können optional mit einer Verbrennungsluftführung mit Außenluftzufuhr aufgebaut werden. Hierbei wird die Verbrennungsluft über einen Stutzen zugeführt. Die Außenluftzufuhr ist absperrbar auszuführen. Als Luftklappen stehen hierfür vier Varianten zur Verfügung:

1. Einfachklappe D=250 mm handbedient, Teilenummer N003055-01
2. Einfachklappe D=250 mm motorisch, Teilenummer N003055-02
3. Doppelklappe D=250 mm handbedient, Teilenummer N003085-01
4. Doppelklappe D=250 mm motorisch, Teilenummer N003085-02

Sämtliche Urfeuer-Kamine sind für den direkten Anschluss an den Schornstein vorgesehen und mit einem Funkenschutzgitter, einer Glutschutzleiste und einer integrierten Absperrklappe ausgestattet.

## 3 SICHERHEITSHINWEISE



### Erstinbetriebnahme

Bis zum erstmaligen Erreichen der maximalen Betriebstemperatur härtet die Ofenfarbe aus. Hierdurch kann es zu Rauchentwicklung und Geruchsbelästigungen kommen. Sorgen Sie daher für eine ausreichende Belüftung des Aufstellraumes. Öffnen Sie Fenster und Türen, wenn notwendig benutzen Sie einen Ventilator, um einen schnelleren Luftaustausch zu erreichen. Halten Sie sich in dieser Zeit nicht unnötig in den betroffenen Räumen auf.



### Verbrennungsluftversorgung

Bauliche Einrichtungen zur Verbrennungsluftversorgung dürfen nicht verändert werden. Durch regelmäßige Kontrolle ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.



### Zulässige Brennstoffe

Verwenden Sie nur die in der Anleitung genannten Brennstoffe in der dort genannten Qualität und Stückigkeit. Andere Brennstoffe sind nicht zulässig.



### Verbrennungsgefahr

Die Außenoberflächen werden heiß. Nicht berühren - Verbrennungsgefahr! Weisen Sie besonders Kinder darauf hin. Halten Sie Kinder grundsätzlich vom beheizten Ofen fern.

Verwenden Sie zur Bedienung immer das mitgelieferte Bedienwerkzeug!

### Brandgefahr

**Abstand zur Verkleidung**

Gegenstände aus brennbaren Baustoffen dürfen auf Verkleidungsflächen (Oberflächen) der Feuerstätte nicht abgestellt werden.

Zwischen Flächen der Ofenverkleidung aus Keramik oder Putz und brennbaren Stoffen muss einen Mindestabstand von **5 cm** eingehalten werden. Dieser Abstand muss belüftet sein. Zu Feuerstätten-Oberflächen aus Metall muss ein wesentlich größerer Abstand eingehalten werden.

**Unzulässige Brennstoffe**

Verwenden Sie als Zündhilfe niemals Stoffe wie Benzin, Spiritus o. Ä.!

Ungeeignete Brennstoffarten, -qualitäten oder -mengen können zu Schäden führen.

**Entnahme der Asche**

Die Asche nur im kalten Zustand entnehmen und in einem nicht brennbaren Behälter mindestens 24 Stunden restlos auskühlen lassen. Glutreste können sich sehr lange in der Asche halten.

**Schornsteinbrand**

Im Brandfall Feuerwehr verständigen!

Im Falle eines Schornsteinbrandes brennbare Bauteile vom Schornstein abrücken. Auf Funkenflug achten.

**Reinigung und Wartung**

Die Funktionsfähigkeit und der sichere Betrieb der Feuerstätte hängen von regelmäßiger Reinigung und fachmännischer Wartung ab.

**Herausfallen von Glut**

Um ein Herausfallen von Glut zu verhindern setzen Sie im Betrieb des Urfeuerkamins die Glutschutzleiste ein.


Den Kamin nur unter Aufsicht betreiben!

## 4 LIEFERUMFANG

Das Grundgerät wird vormontiert auf einer Palette geliefert. Die Feuerraumauskleidung liegt als eigene Verpackungseinheit bei. Weitere Bauteile (Feuerraumfortführung, Anbaurahmen, etc.) werden in weiteren Verpackungseinheiten geliefert.


## 5 BAUGRUPPEN

### Übersicht

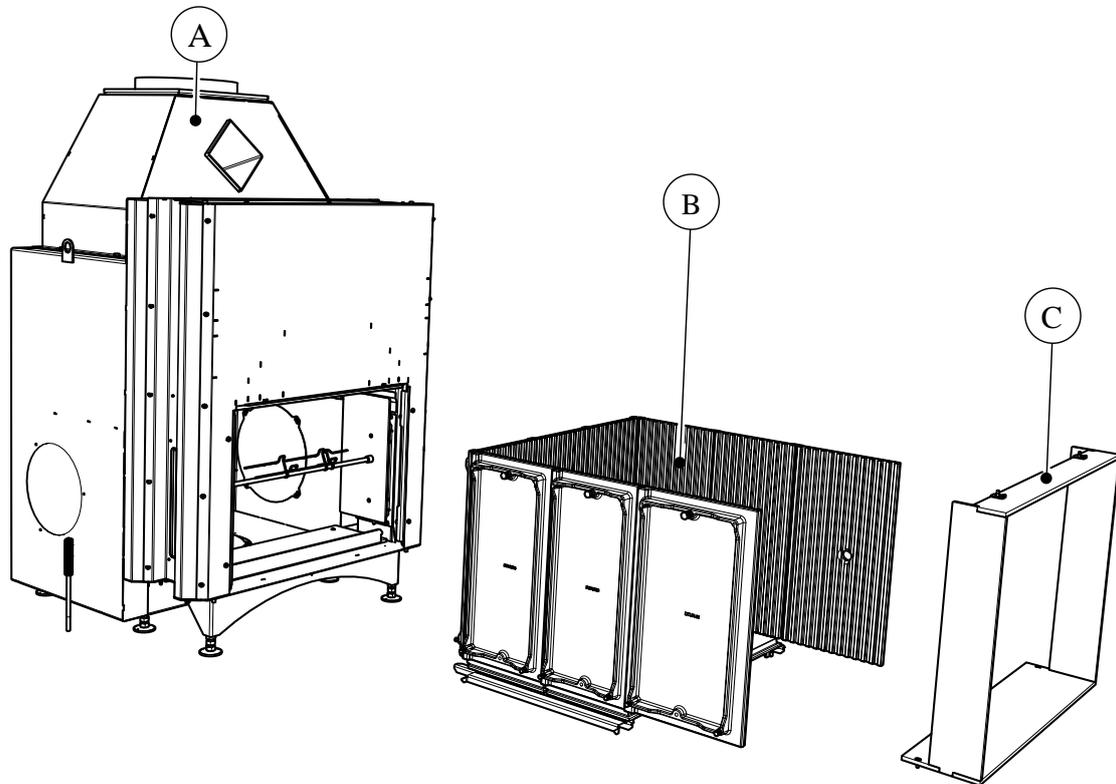


A BG Frontkitchenkamin gesamt    B Feuerraumerweiterung Grill    C Anbaurahmen gesamt

## Korpus - Übersicht

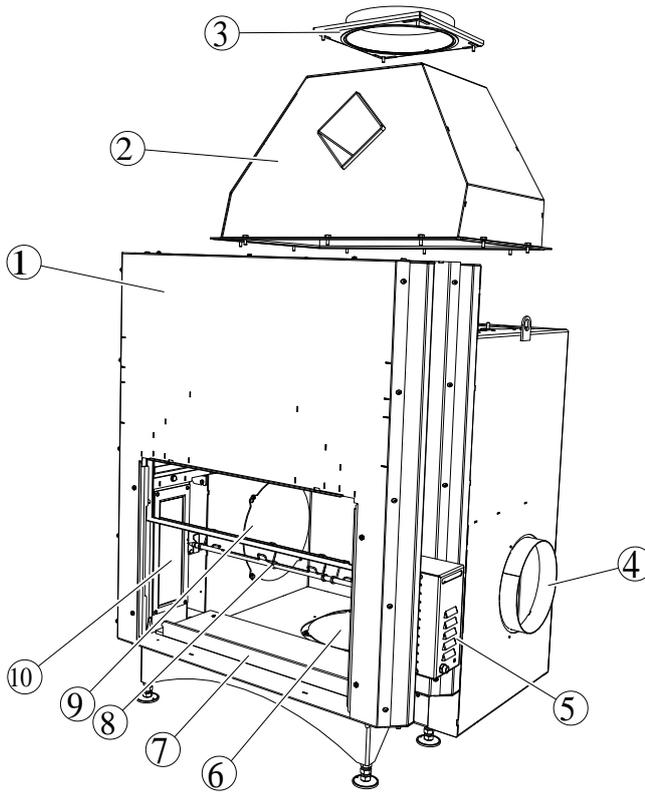


Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk
1	D015016	BG Frontblech	1
2	D015007	BG Abgassammler	1
3	I008223	BG Rauchgasrohr 300	1
4	D015120	BG Luftanschlusstutzen d250	1
5	N006040	BG Grillantrieb Küchenkamin	1
6	D015097	BG Blinddeckel 280	3
7	D015008-02	Glutschutzleiste	1
8	N006095	Grillspieß L66	1
9	D015012	BG Funkenschutzführung	1
10	D020082	Revisionsdeckel Gegengewicht	1

## Korpus - Teil 1

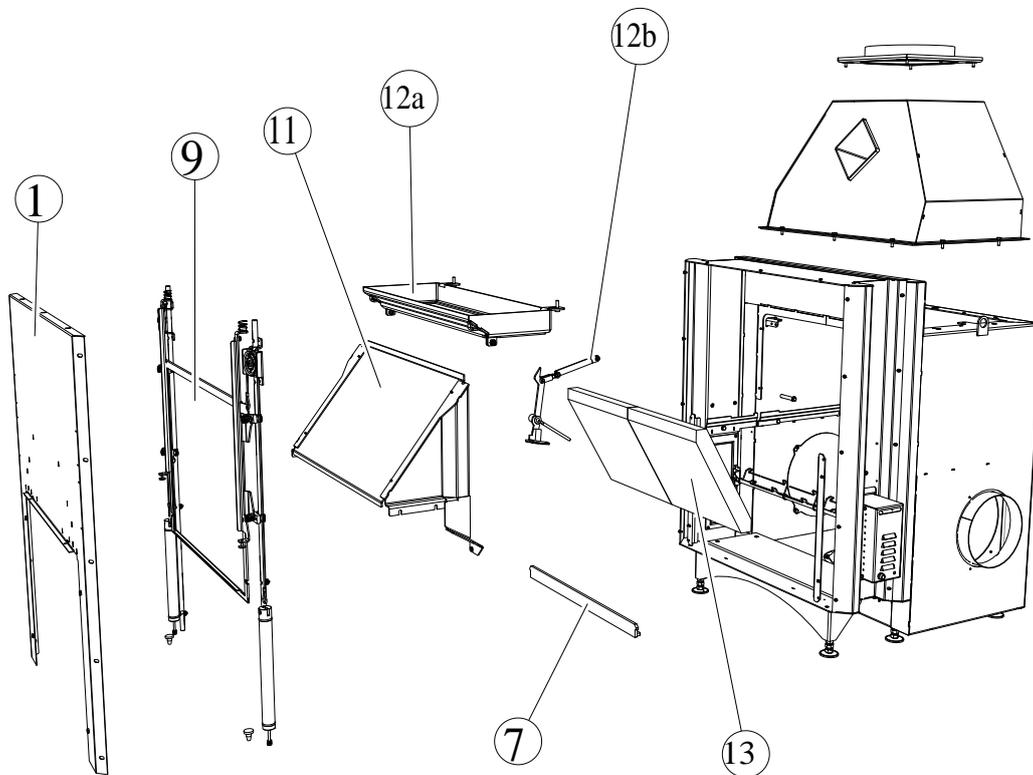


Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Pcs.	Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk

11	D015635	BG Abdeckhaube	1	12a	D015117-02	BG Absperrklappe	1
12b	D015670	BG Absperrklappe Gestänge	1	13	D015019	Umlenkung	1

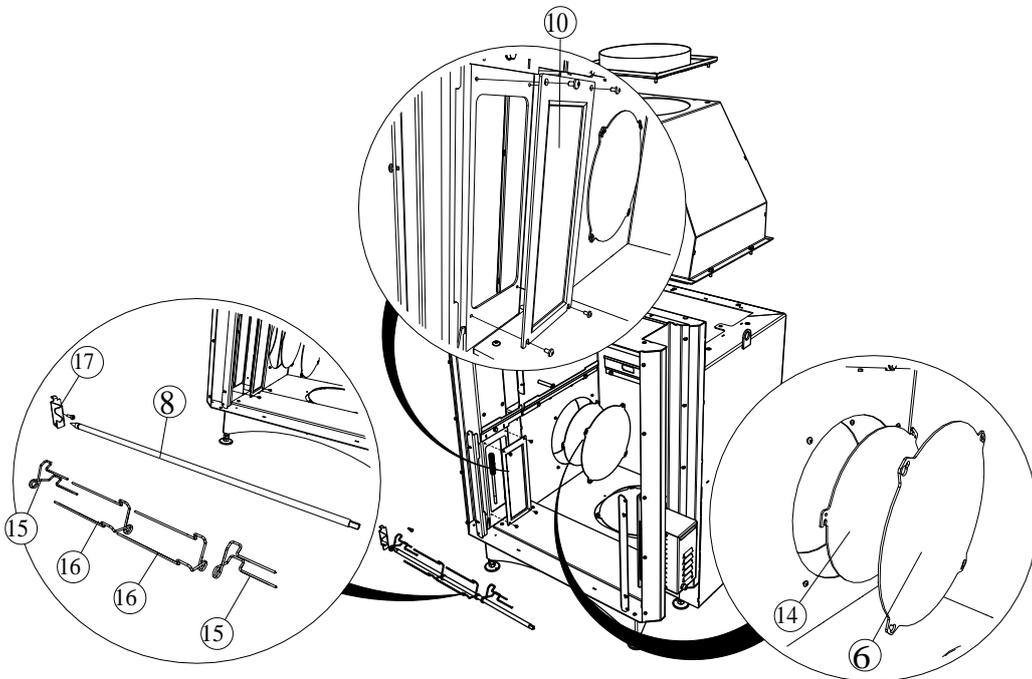**Korpus - Teil 2**


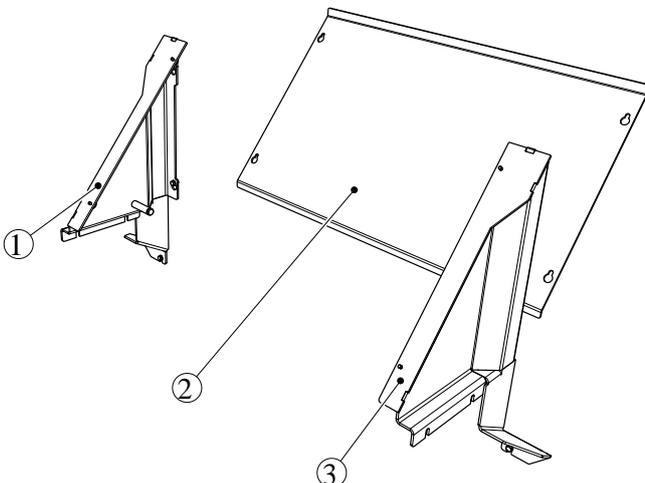
Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Pcs.	Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk
14	D015096	Blinddeckel 250	2	15	N006099	Grillklammer kurz	2
16	N006100	Grillklammer lang	2	17	D015625	Halteblech Gegenseite	1

**Funkenschutz**

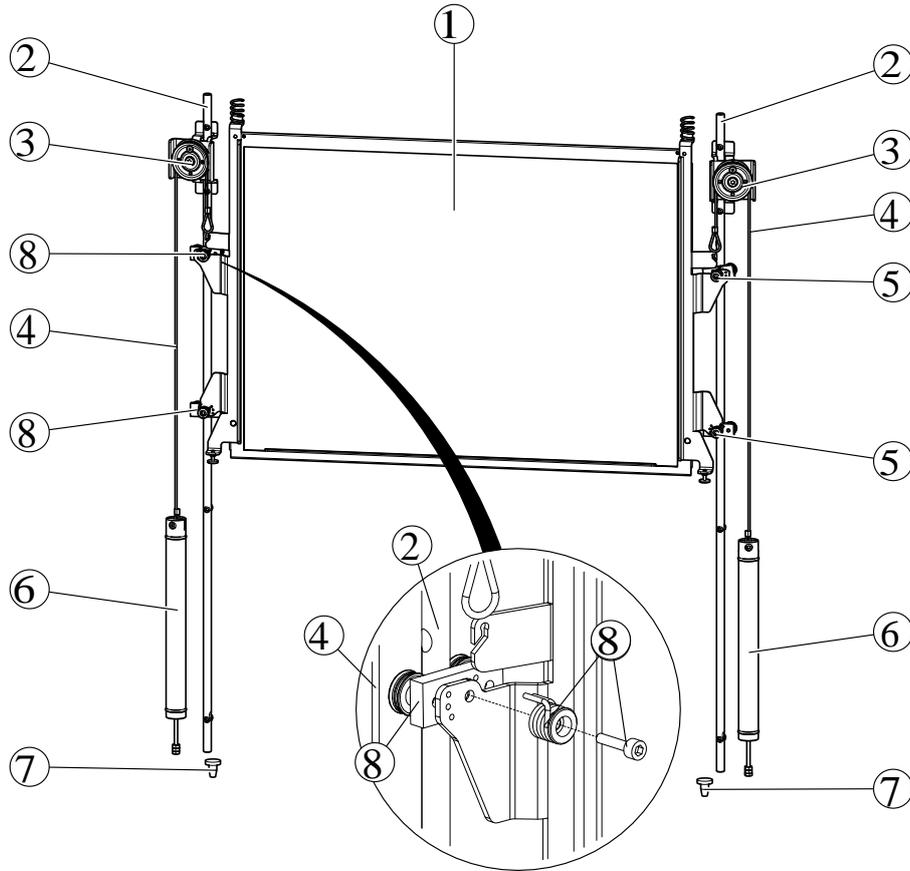


Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Pcs.	Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk
1	D015013	BG Funkenschutzeinkantung	1	2	D015258	Führungsschiene Funkenschutz	2
3	I047124	BG Seilrolle Blech D60	2	4	2000467	Seil Gegengewicht Funkenschutz	2
5	I003247	BG Führungsrollenhalter re	2	6	D015259	Gegengewicht Funkenschutz	2
7	I001149	Türanschlag unten	2	8	I003212	BG Führungsrollenhalter li	2

**Absperrklappe- Übersicht**




Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk
1	D015628	BG Haubenflansch li	1
2	D015633	Abdeckblech zentral	1
3	D015827	BG Haubenflansch rechts	1

**Absperrklappe - Details**

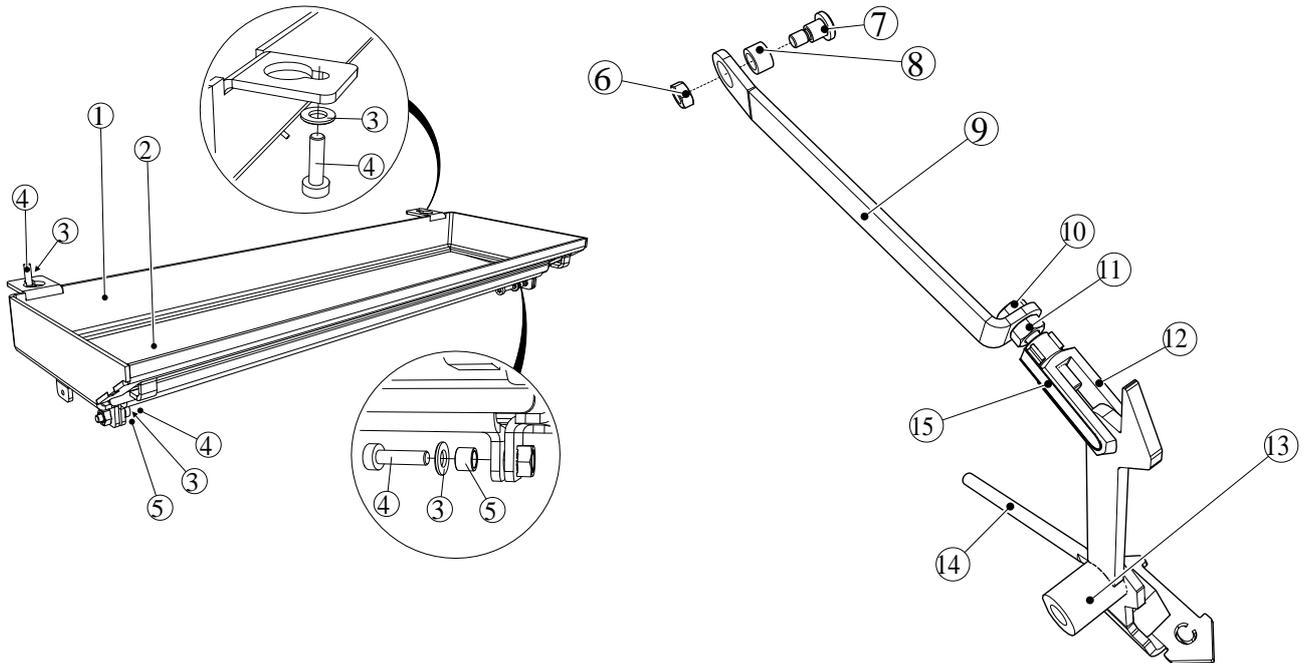


Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk	Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk
1	D015123	BG Rahmen Klappe	1	2	D015087	Abgasklappe	1
3	00605	Scheibe D8,4	4	4	800176	Zylinderschraube M8x25	4
5	800534	Gleitlagerbuchse J8x11x8	2	6	00608	Sechskantmutter M6	1
7	800423	Flachkopfschraube M6x8	1	8	800315	Gleitlagerbuchse	1
9	D015115	Gestänge Teil 1 Absperrklappe	1	10	800257	Sechskantschraube M8x40	1
11	800386	Sechskantmutter M8	1	12	800453	Gabelkopf	1
13	D023040	BG Umlenkhebel Absperrklappe	1	14	D023042	Signalstift	1
15	900826	Federklappbolzen mit Rille 8x32					

**Umlenkung**

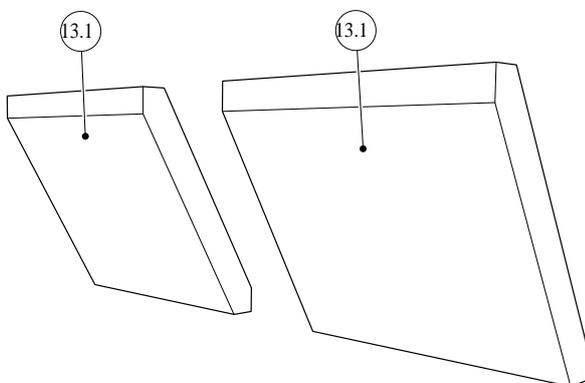


Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk
13.1	D015082	Umlenkung	2

## Feuerraum

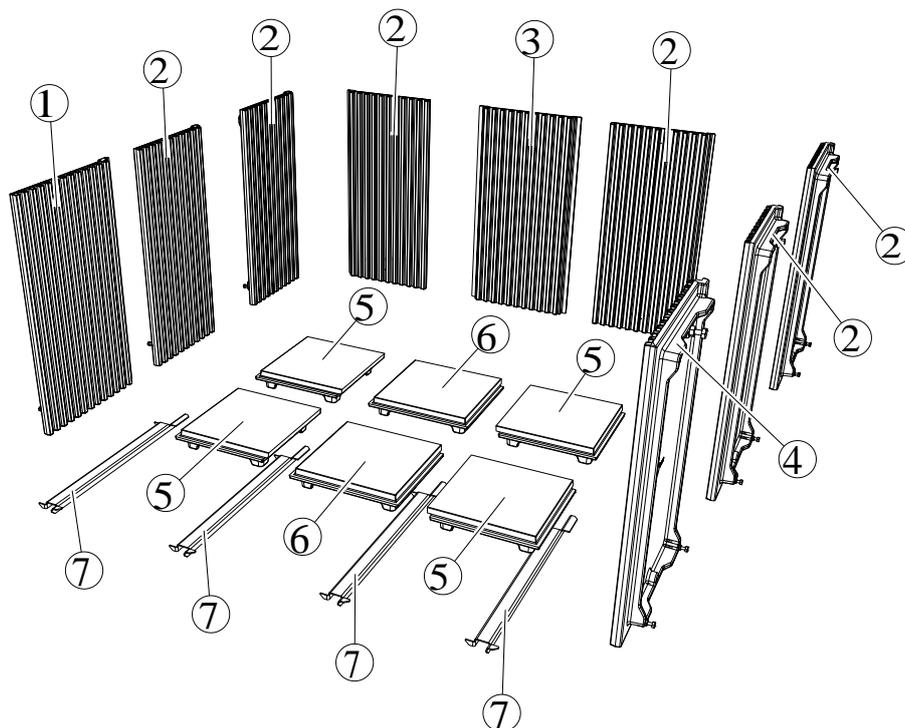

Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk	Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk
1	D015165-03	Feuerschutzpalte Grillstabaufnahme	1	2	D015003	Feuerschutzplatte 2	6
3	D015027	Feuerschutzplatte 1	1	4	D015165-02	Feuerschutzplatte 3 Grillstab	1
5	D015091	Feuerraumbodenplatte Guss 2	4	6	D015005	Feuerraumbodenplatte Guss 1	2
7	D015018	Feuerraumboden-Distanzleiste	4		902000	Beipack Montageteile Gussplatte	1


Bezeichnung

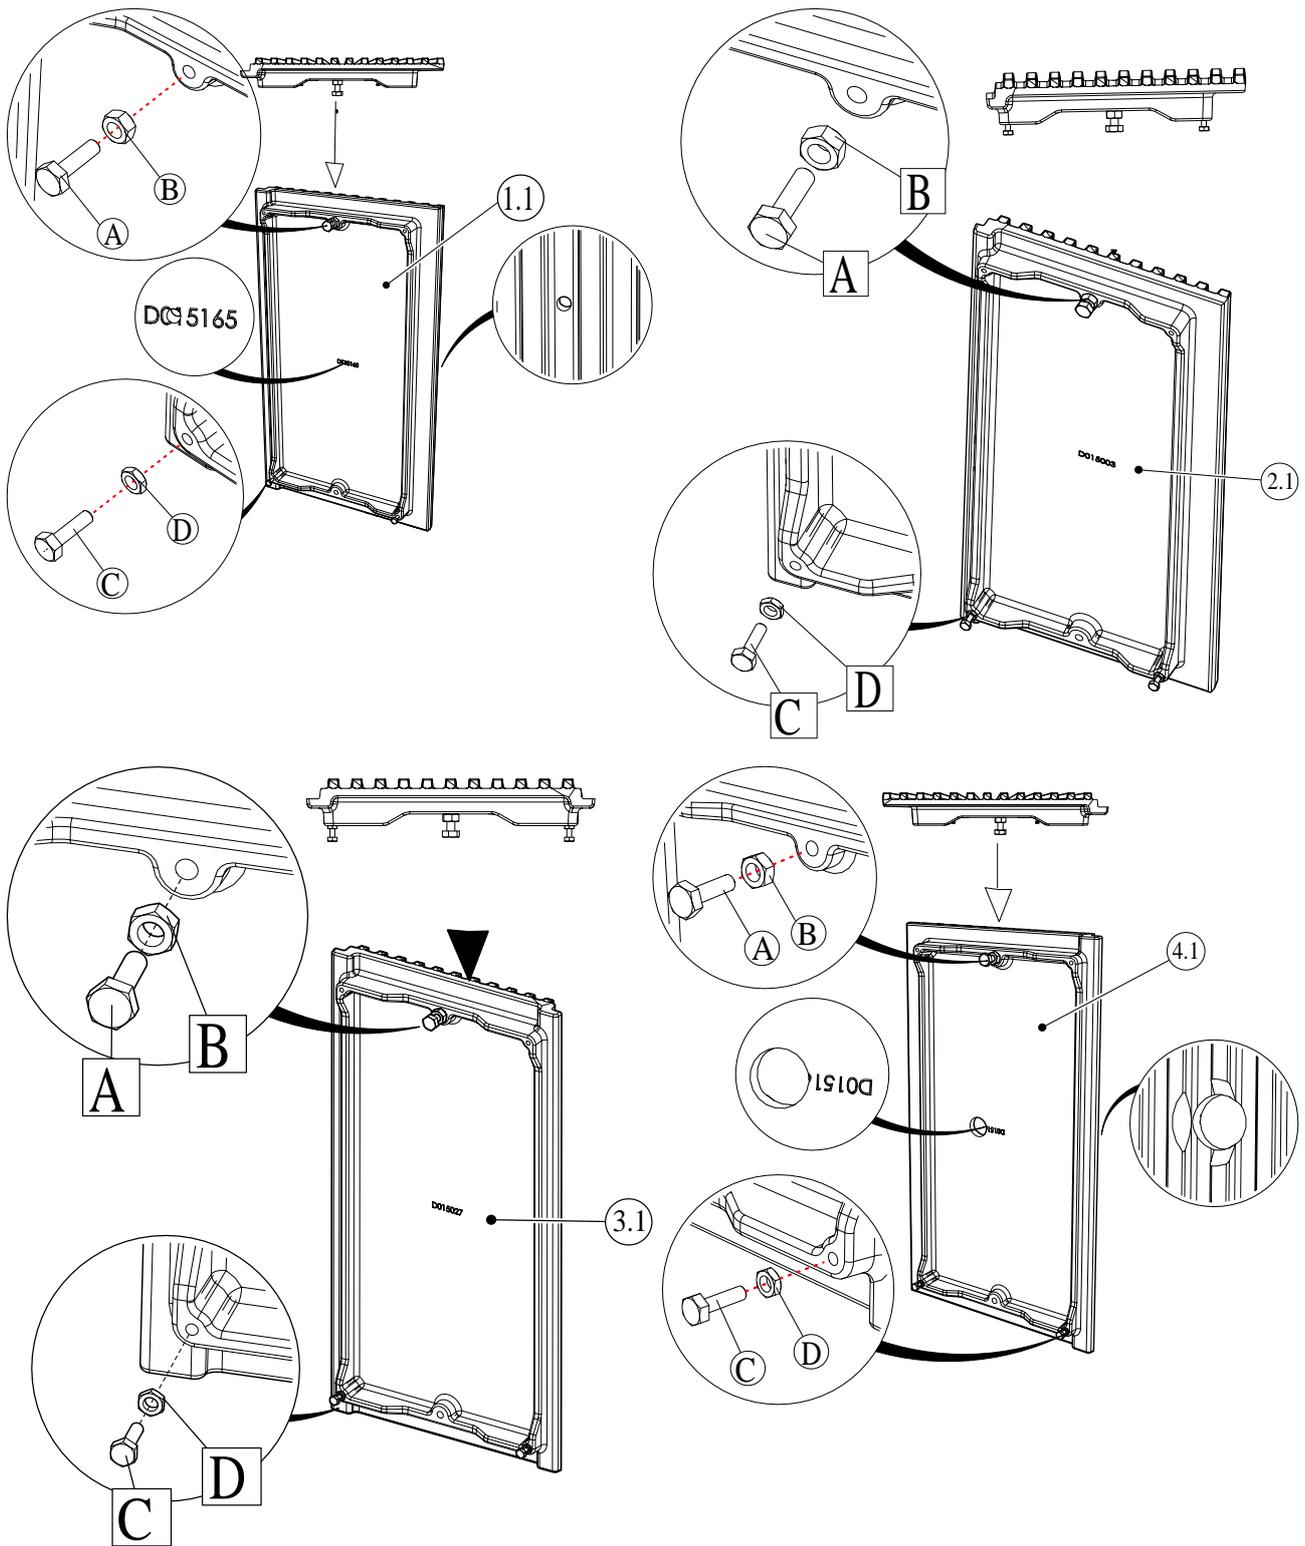

Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk	Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk
1.1	D015165-03	Feuerraumwandauskleidung 3	1	2.1	D015003	Feuerraumwandauskleidung 2	6
3.1	D015027	Feuerraumwandauskleidung 1	1	4.1	D015165-02	Feuerraumwandauskleidung 3	1
A	00328	Sechskantschraube M8x25	9	B	800386	Sechskantmutter M8	9

C	800299	Sechskantschraube M5x16	18	D	800002	Sechskantmutter M5	18
---	--------	-------------------------	----	---	--------	--------------------	----


## Anbaurahmen

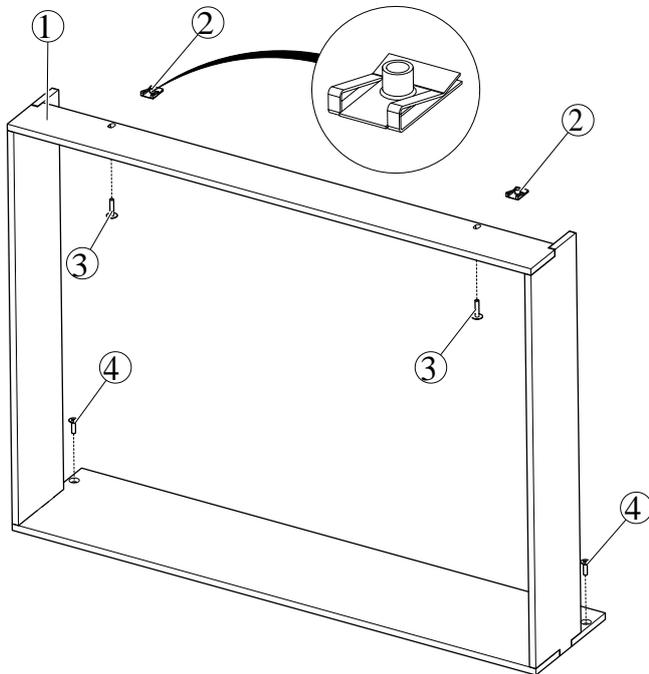



Pos.	Teilenr.	Bezeichnung	Stk
1	D015011-02	Anbaurahmen	1
2	00947	Blechmutter M5	2
3	800529	Linsenflanschschraube M5x20	2
4	01836	Senkschraube M5x16	2


## 6 AUFBAU


### 6.1 AUFSTELLEN

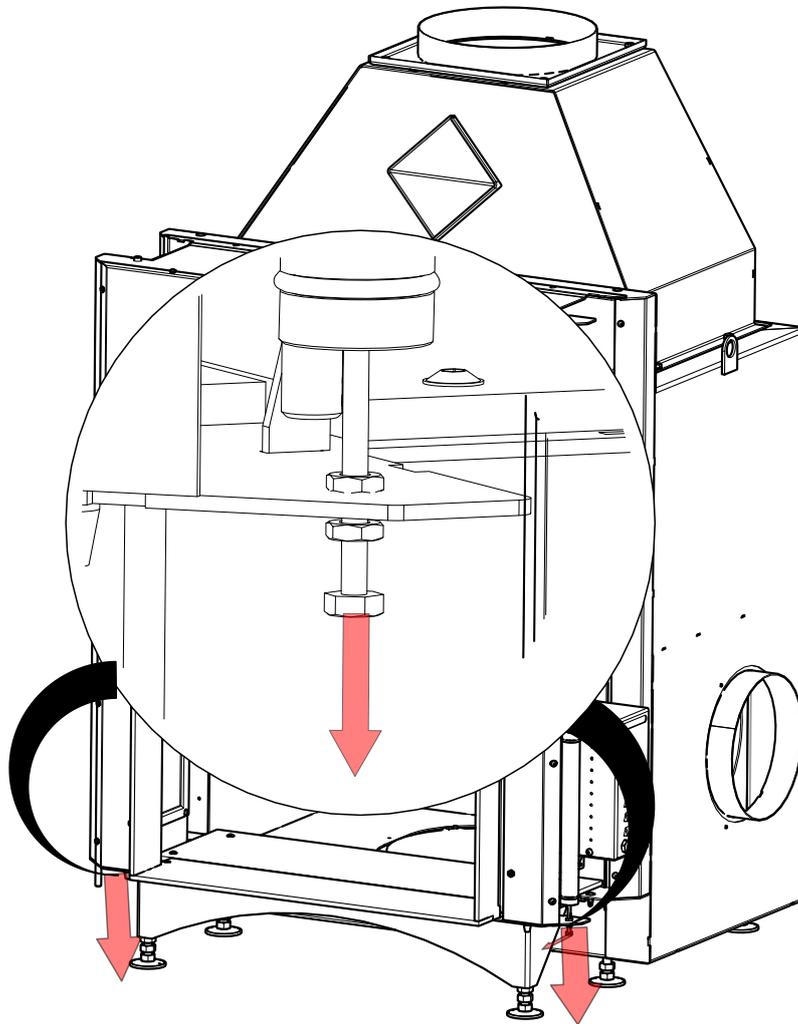


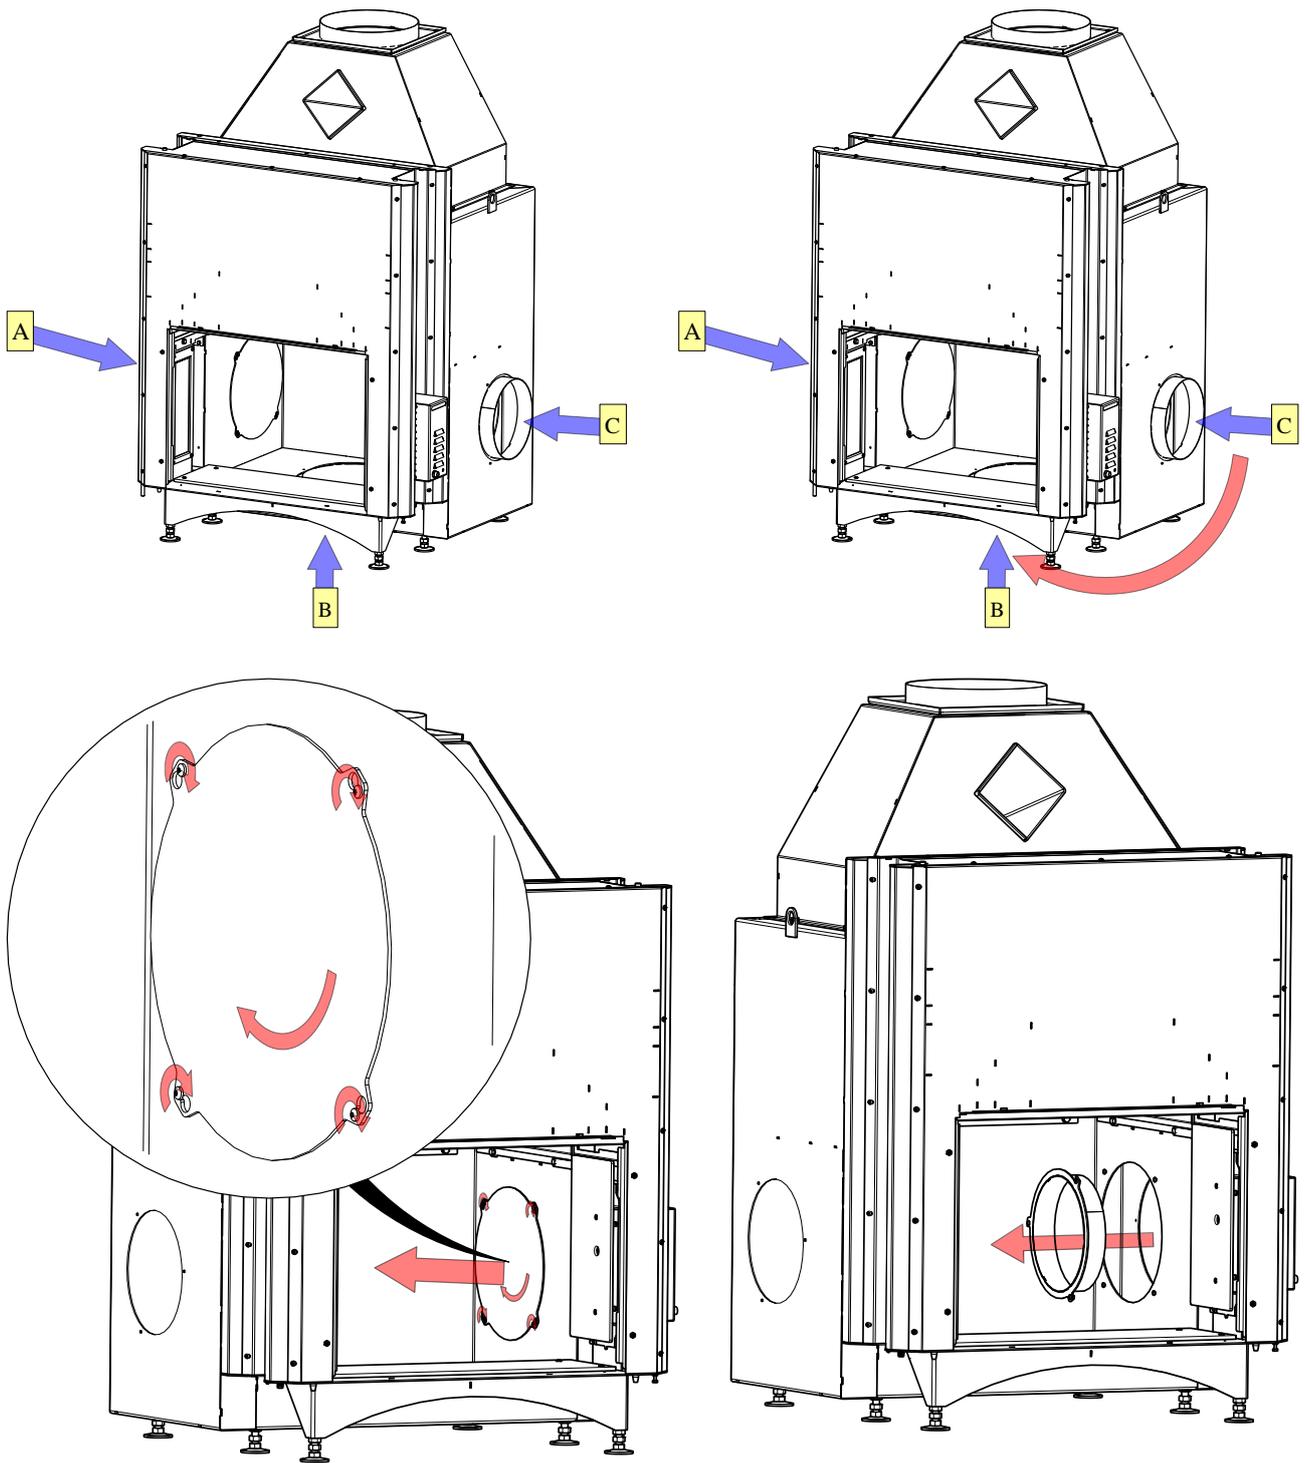


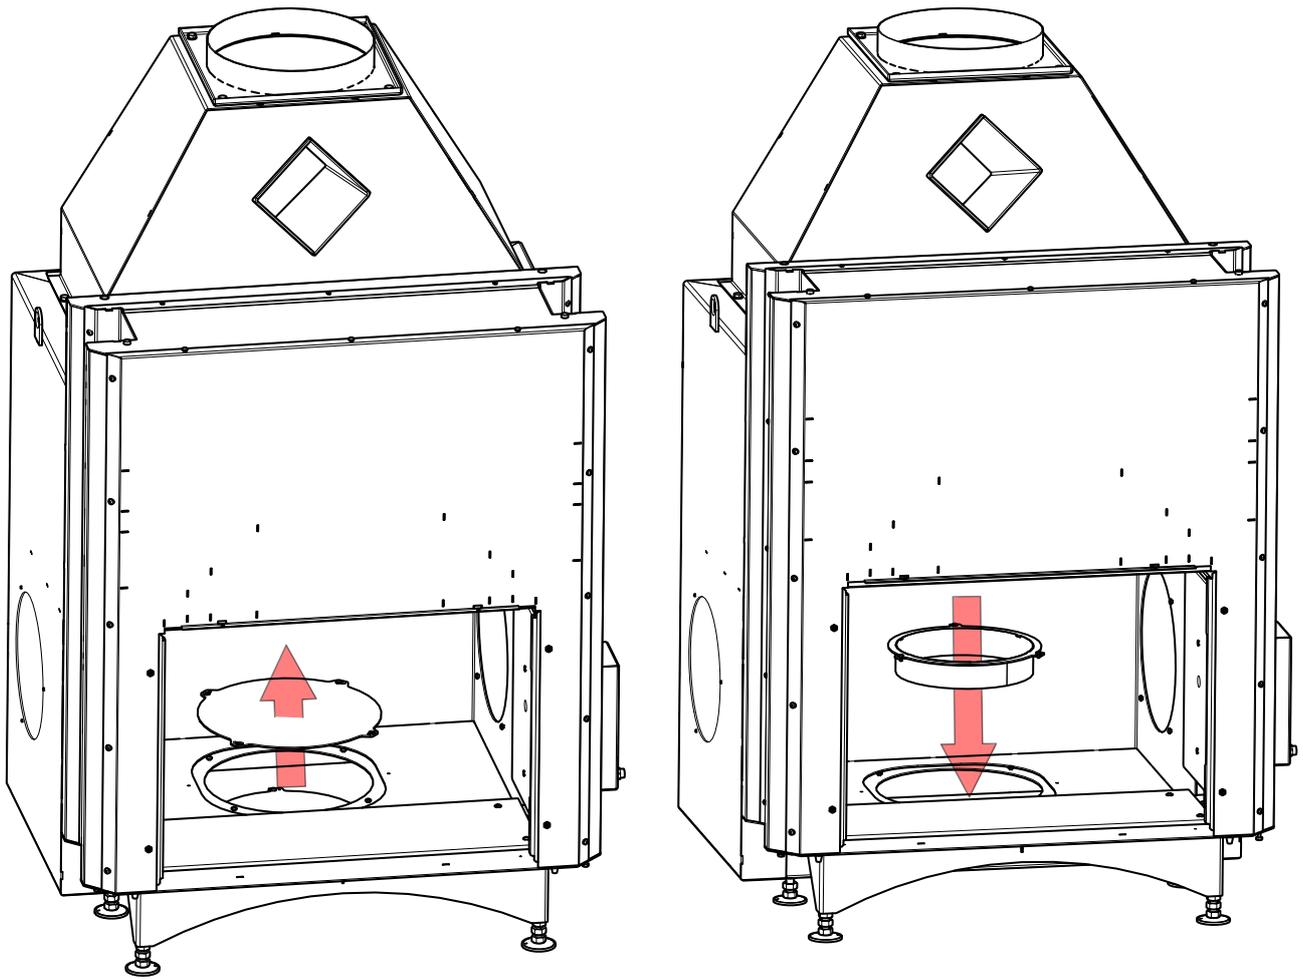

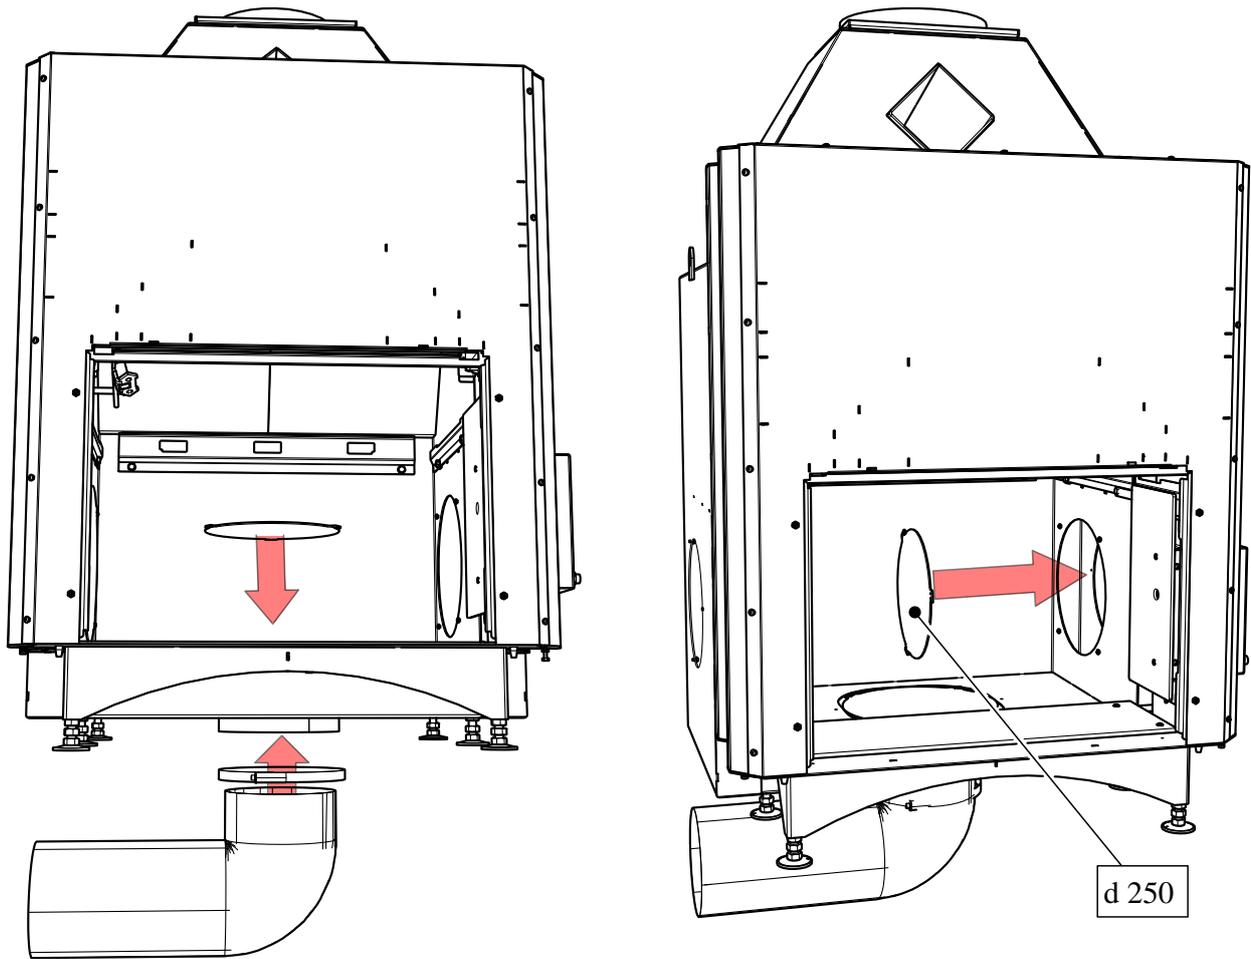





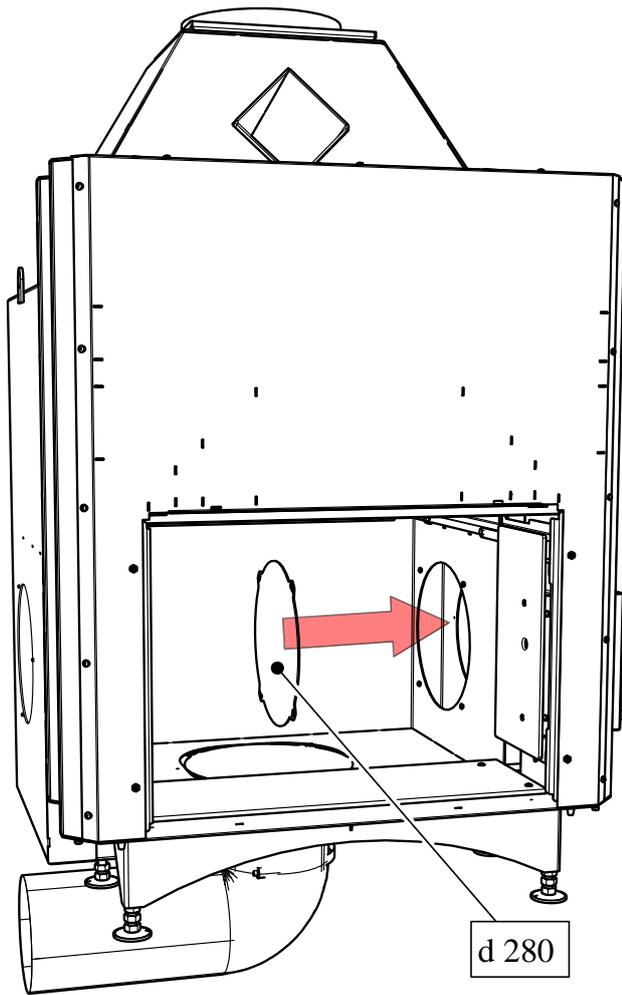


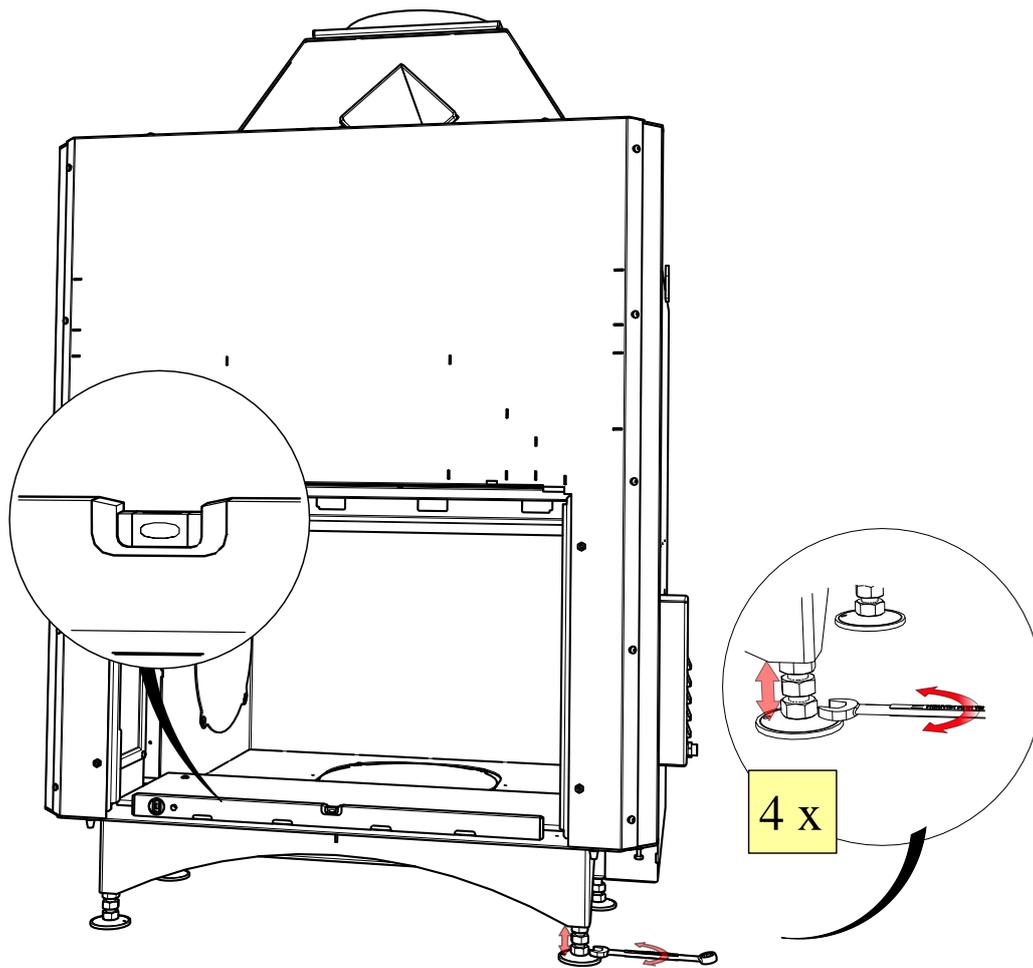



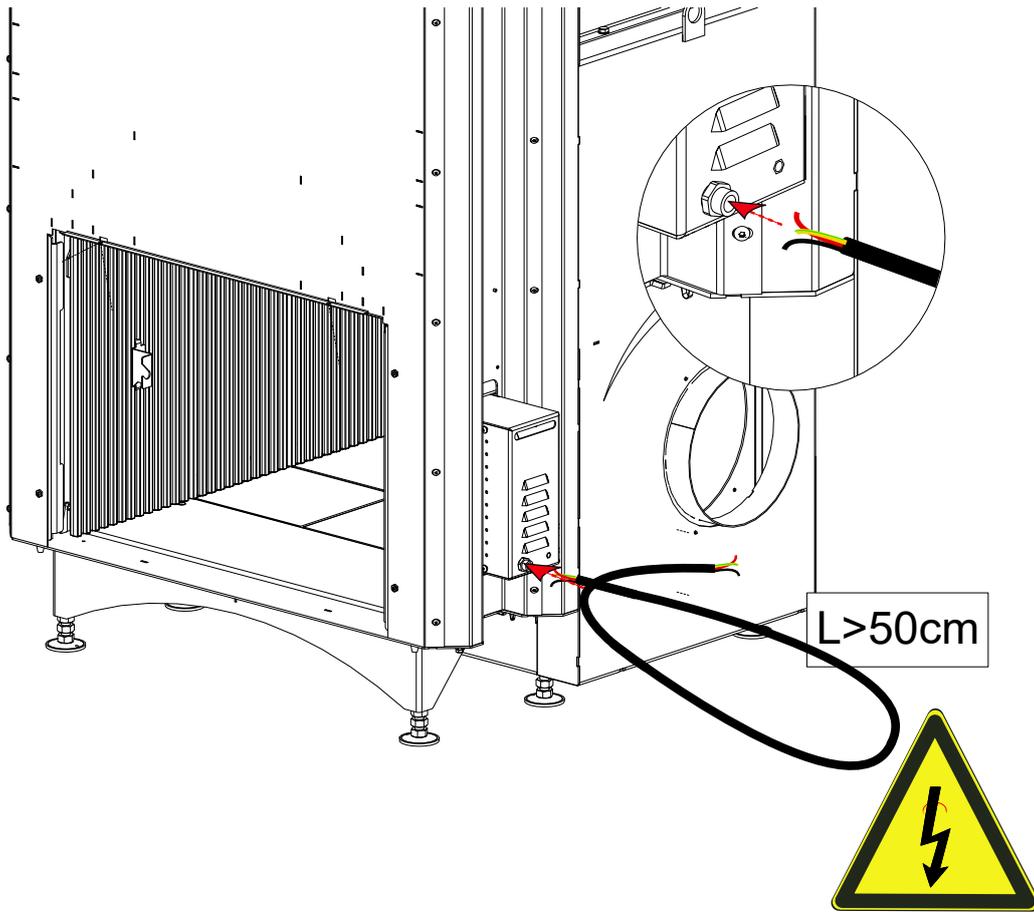



## 6.2 AUFBAU-FEUERRAUM

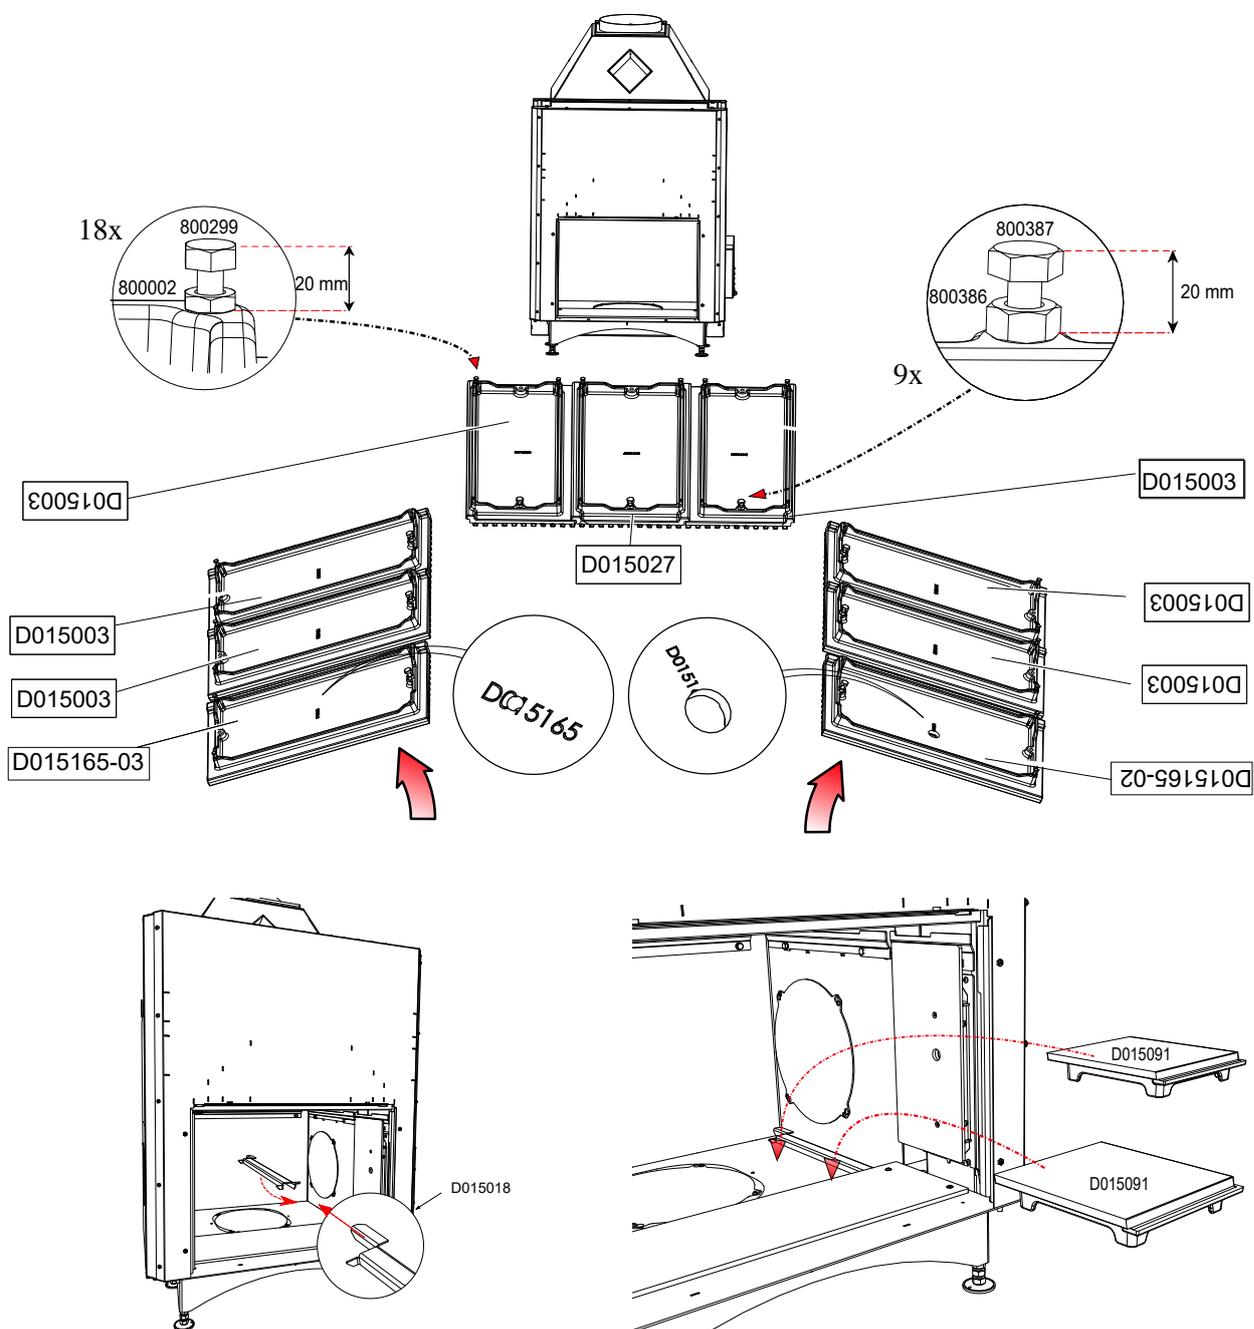


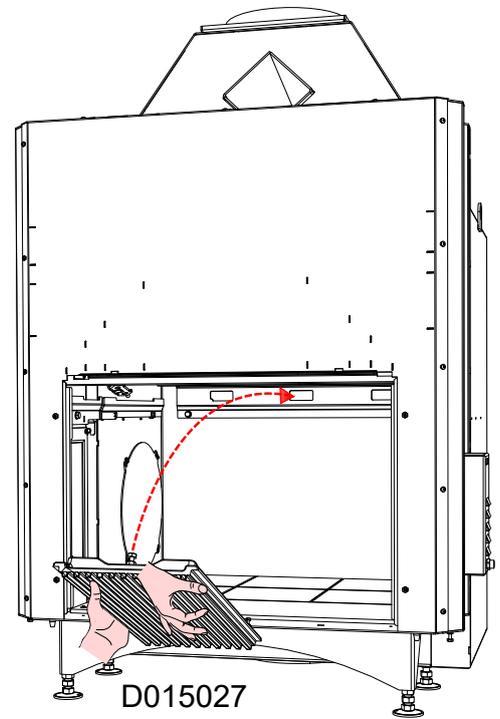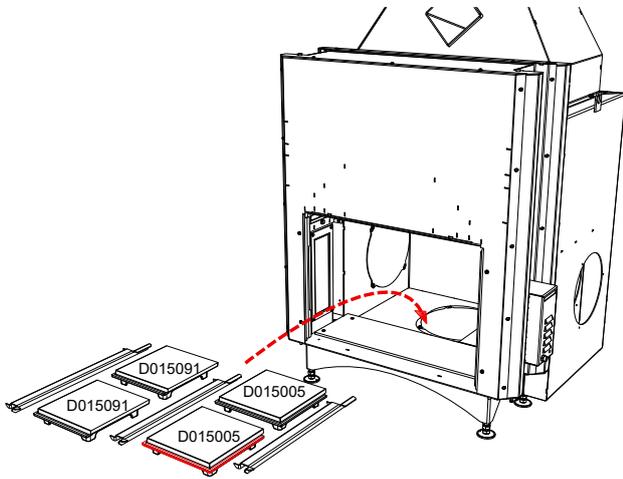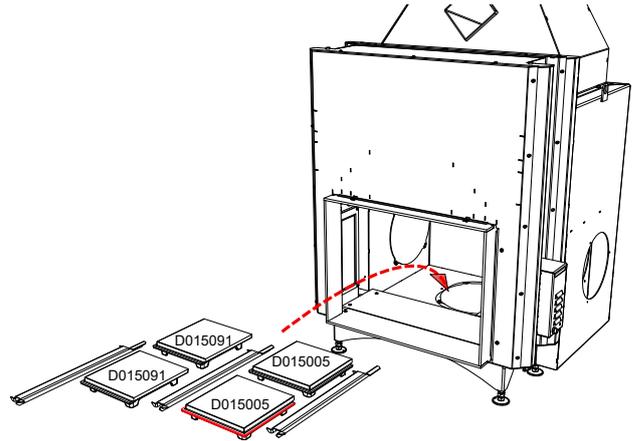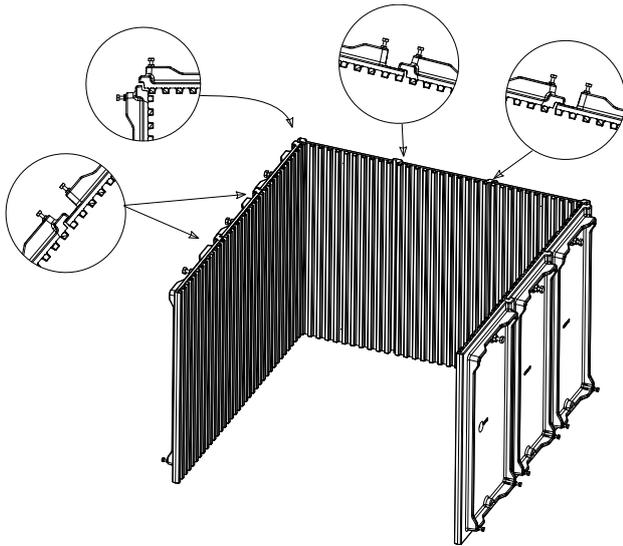

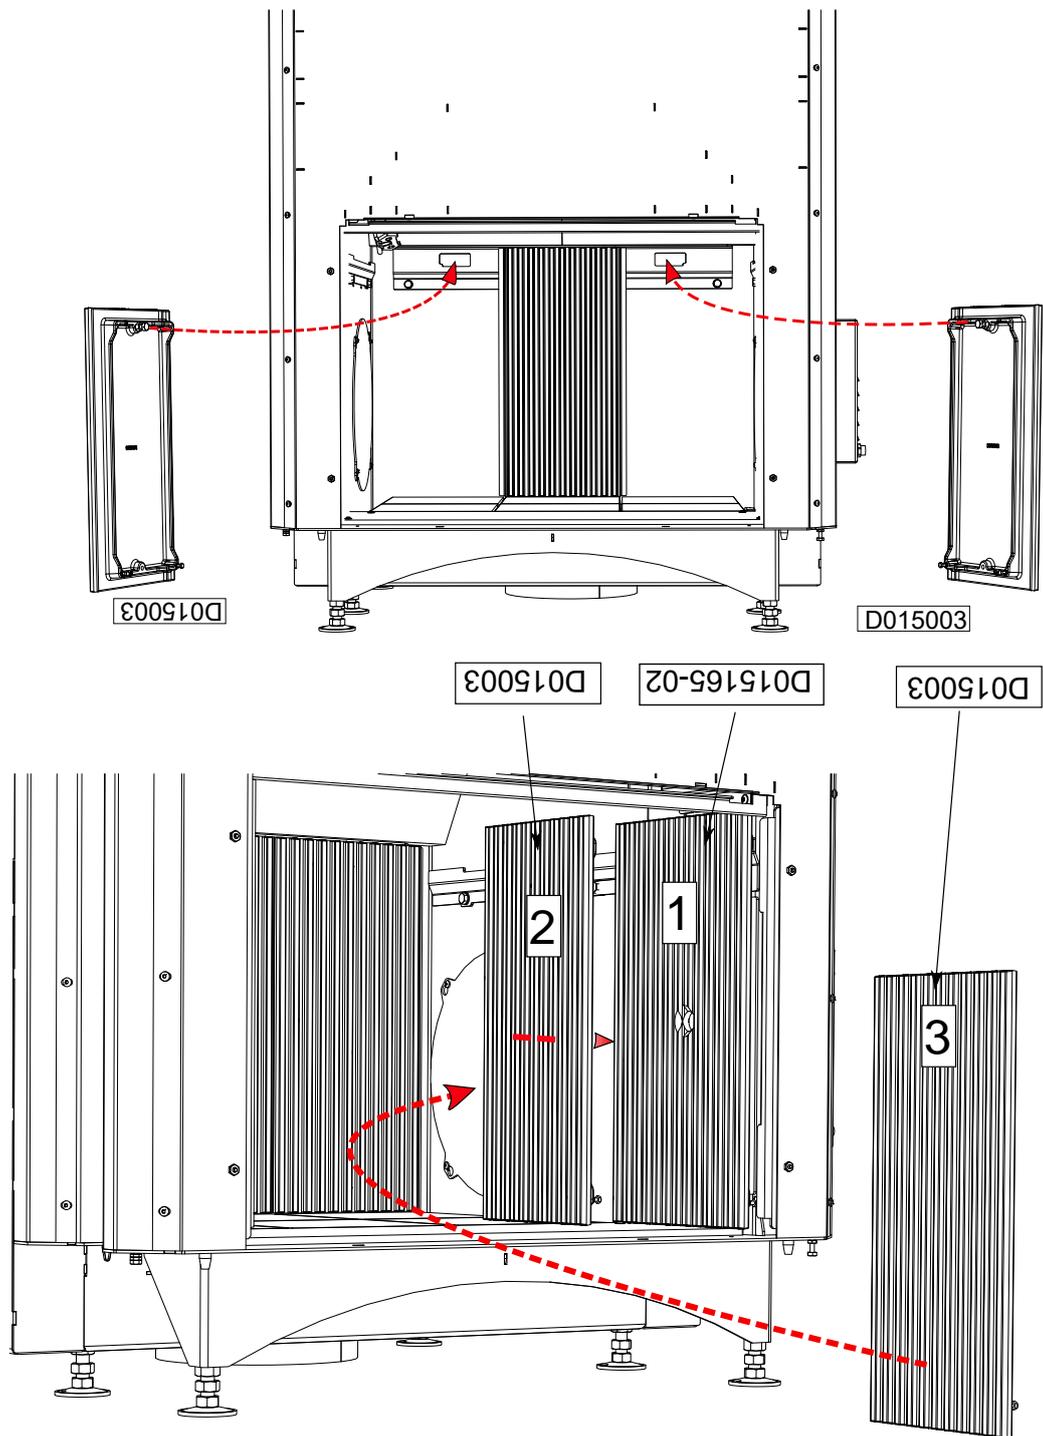


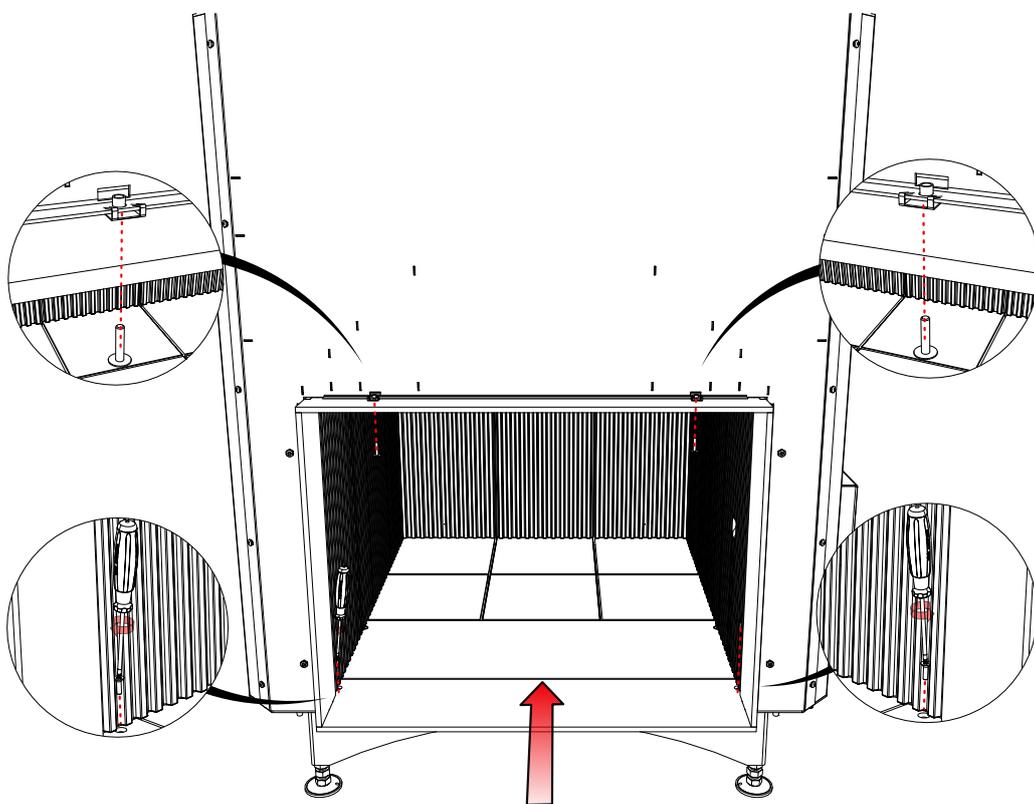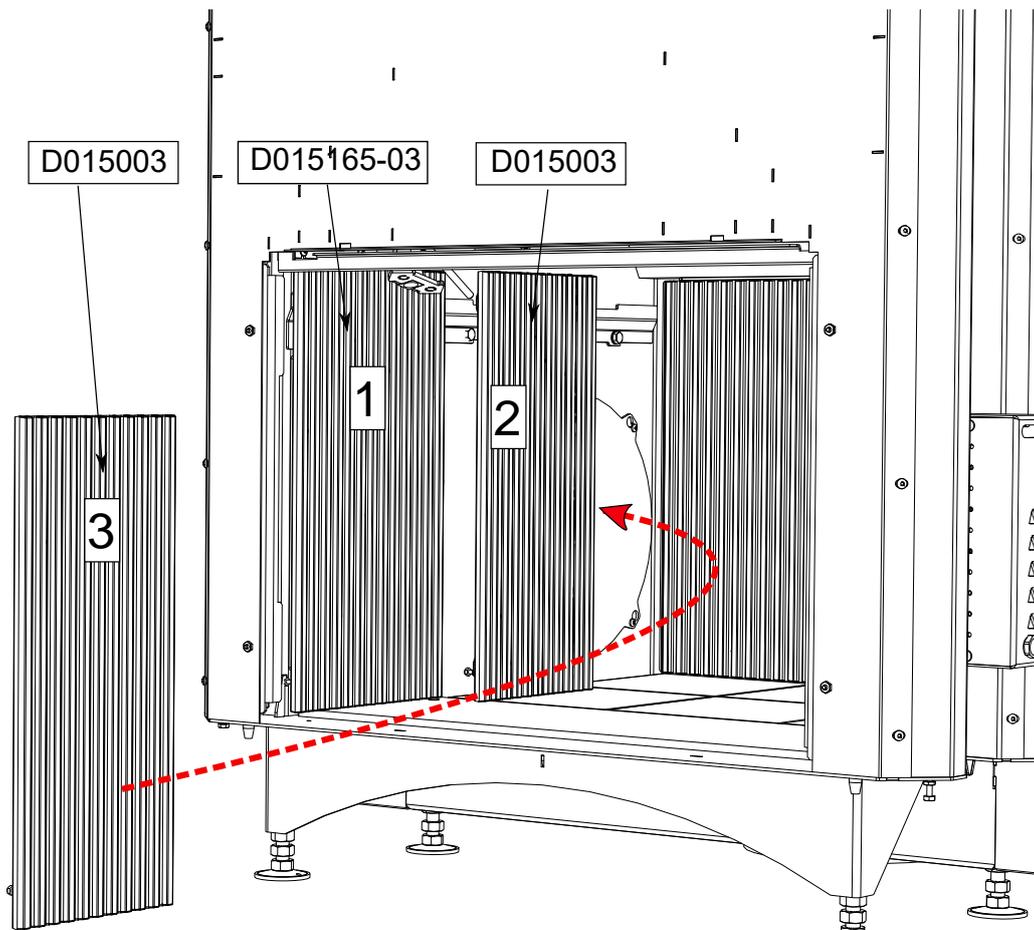

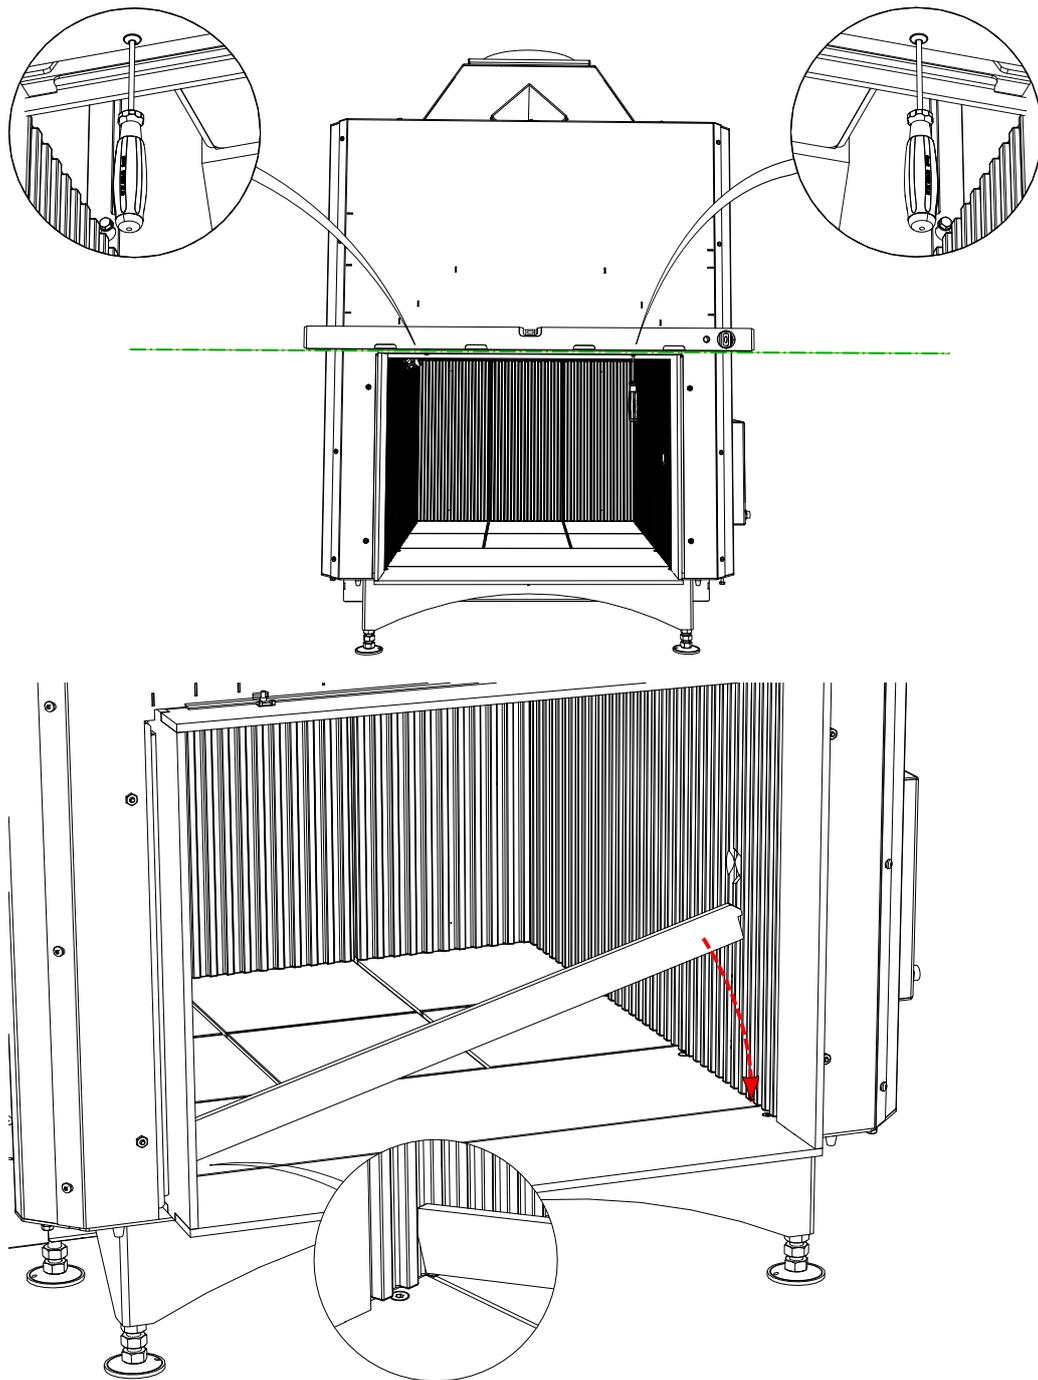


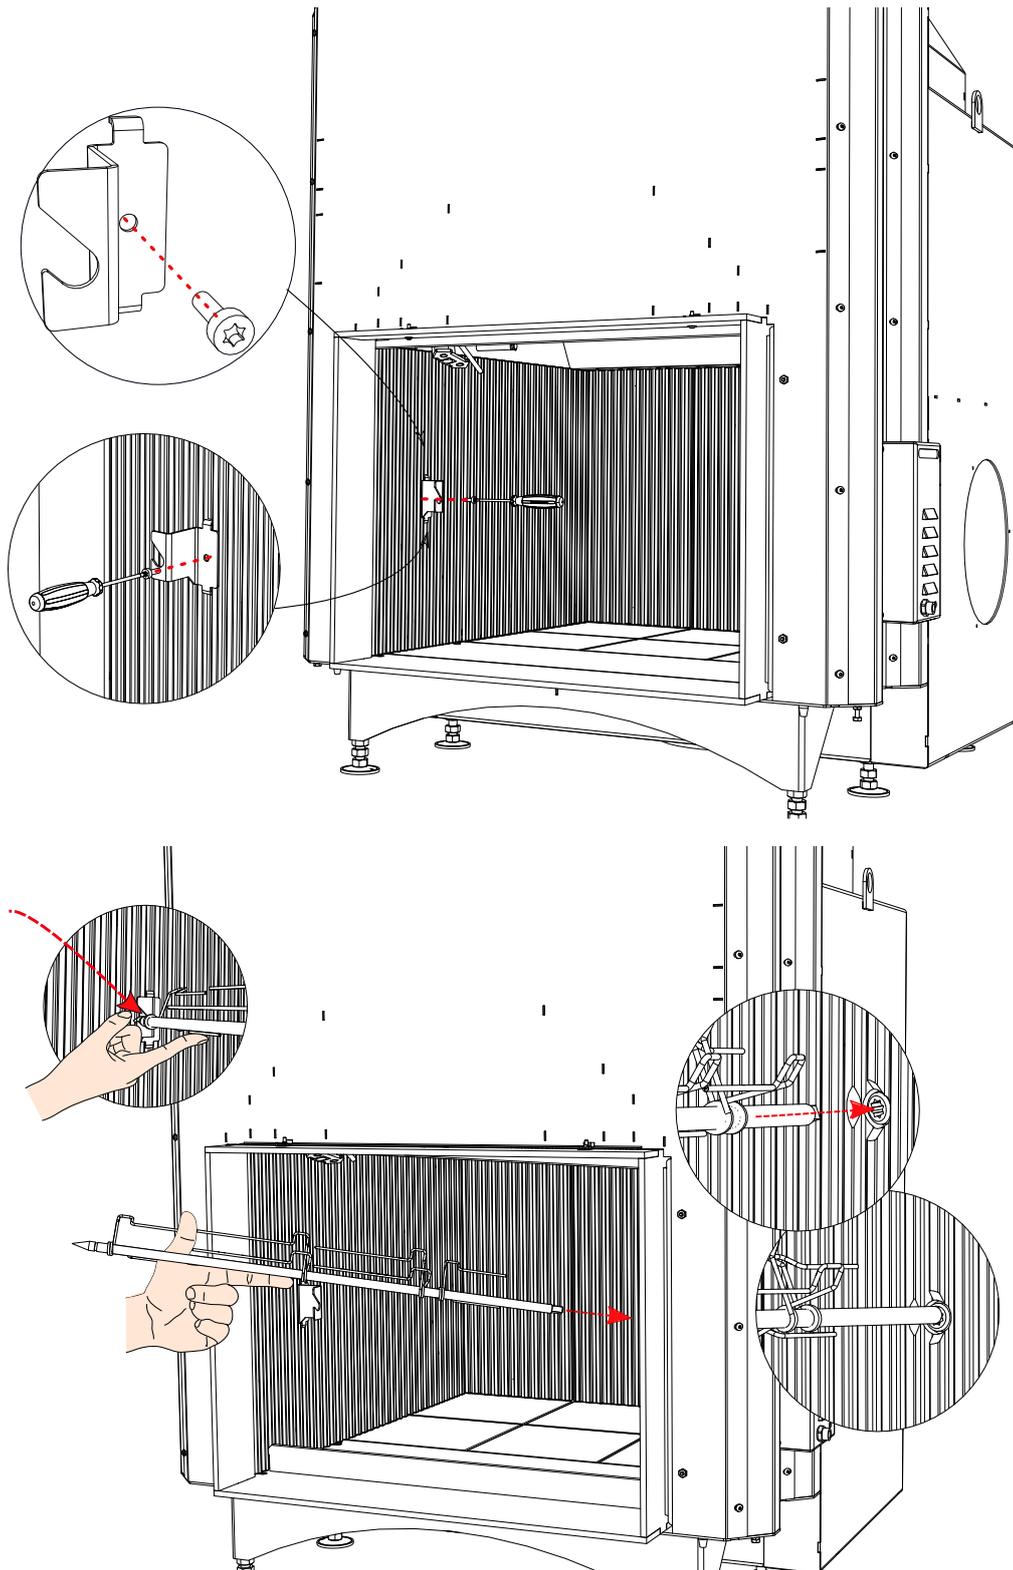

## 6.3 AUFBAU UMLENKUNG


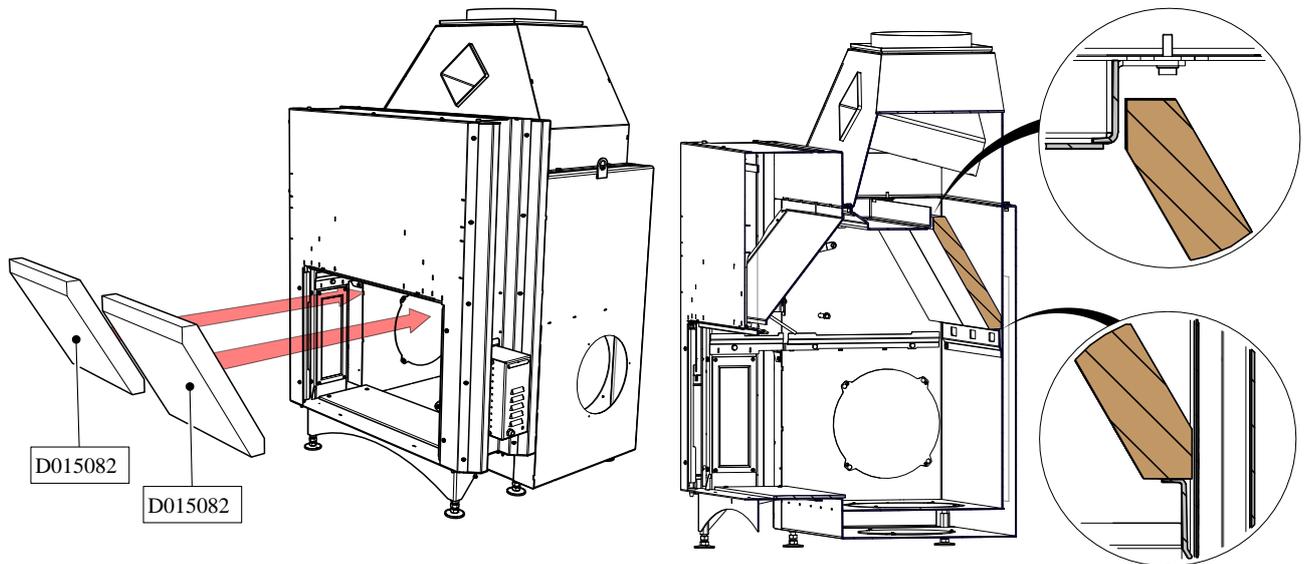




## 6.4 GRILLROST EINSETZEN

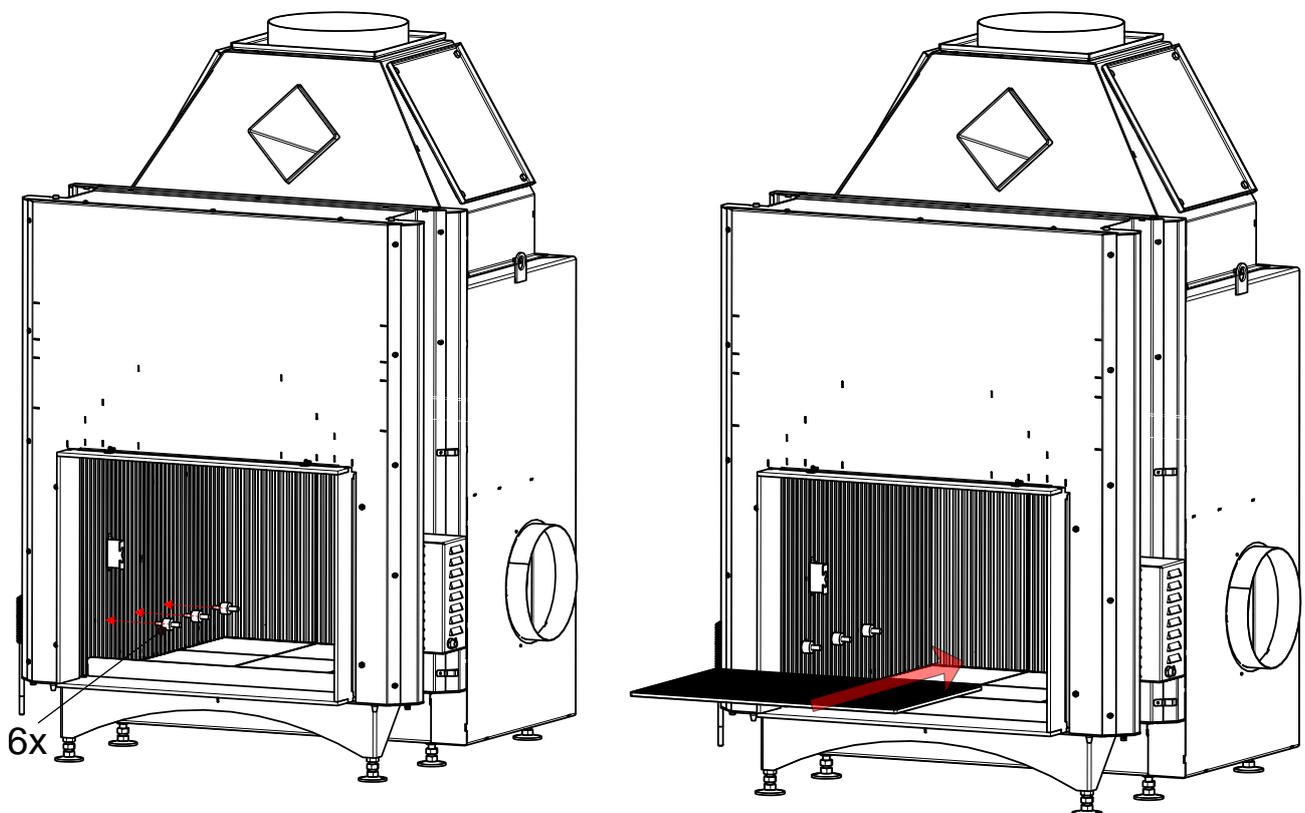


## 7 GRILLMOTOR AUSBAUEN



Bei Bedarf kann der Grillmotor jederzeit von der Feuerraumseite her ausgebaut und getauscht werden. Gehen sie dabei wie folgt vor (Dargestellt ist ein Urfeuer-Küchenkamin mit Funktionsnische.):

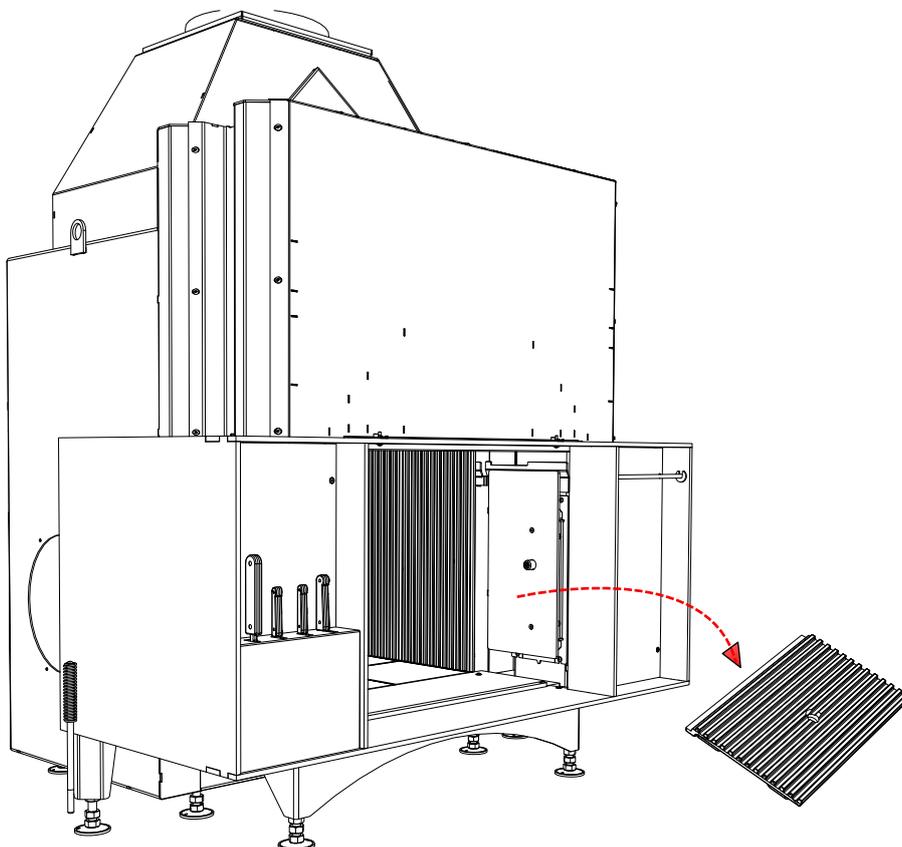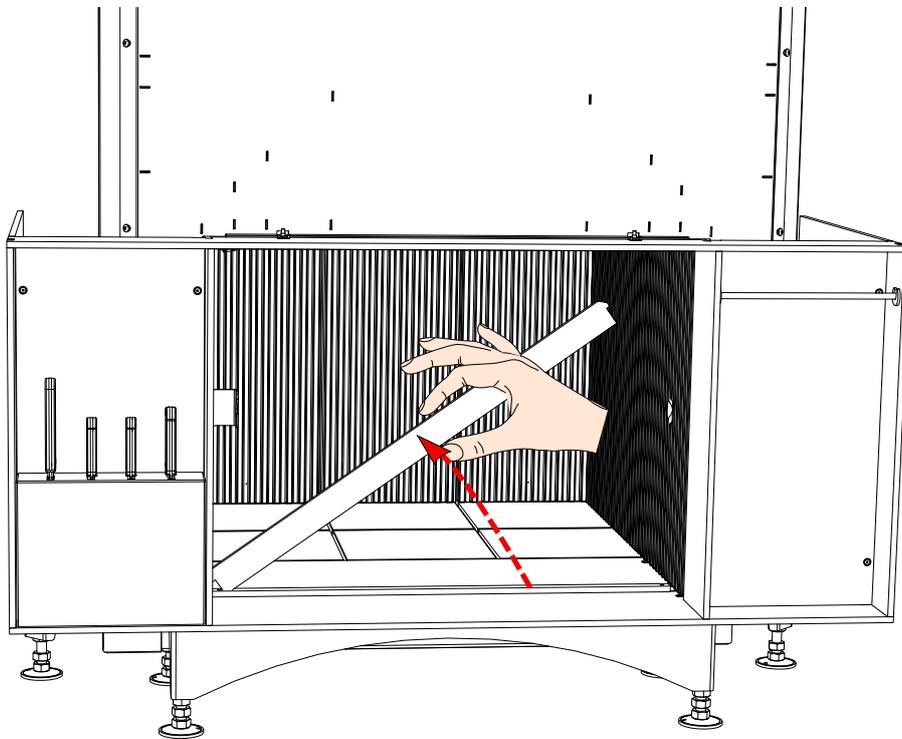

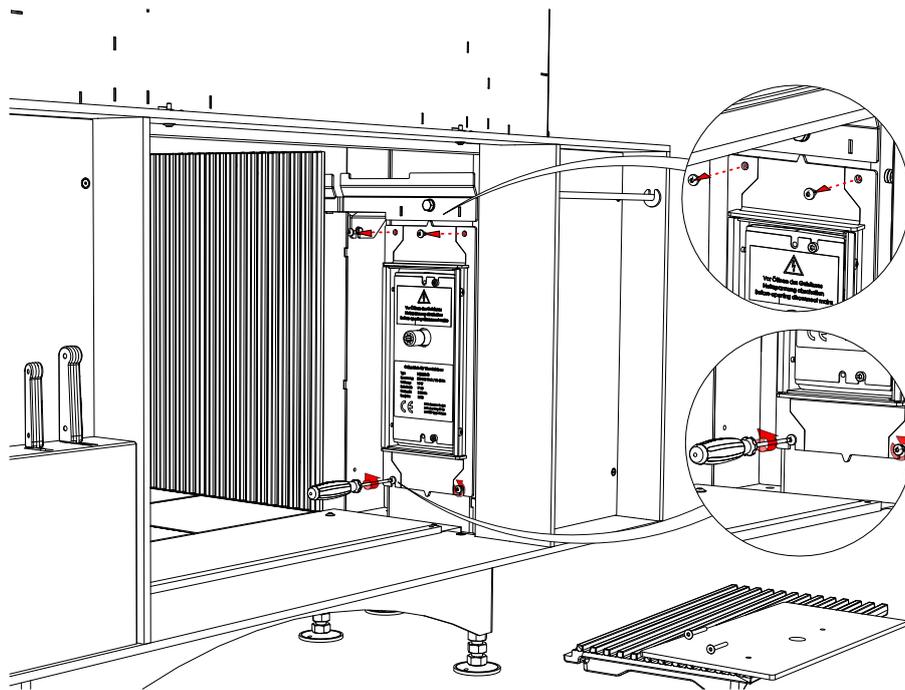
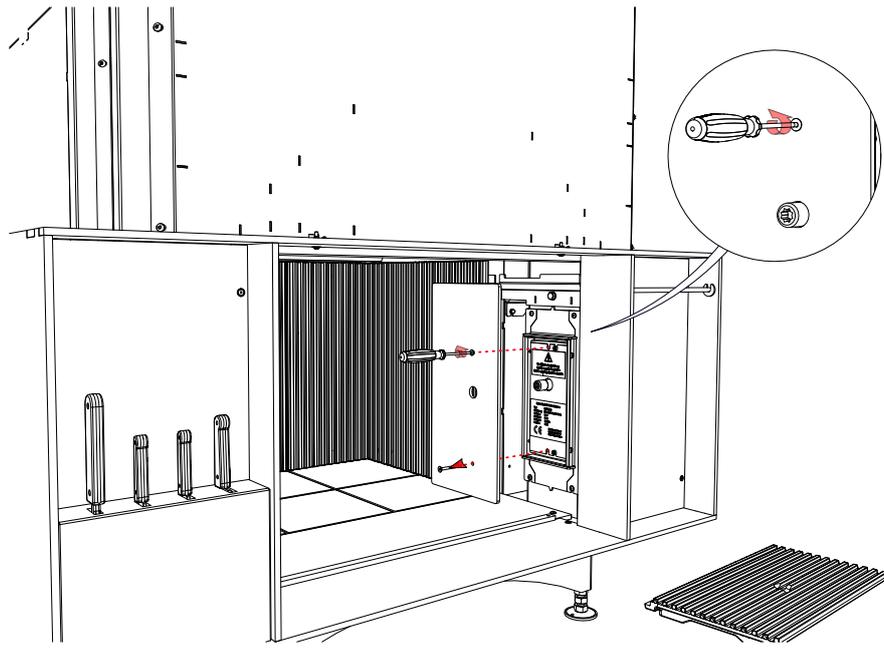


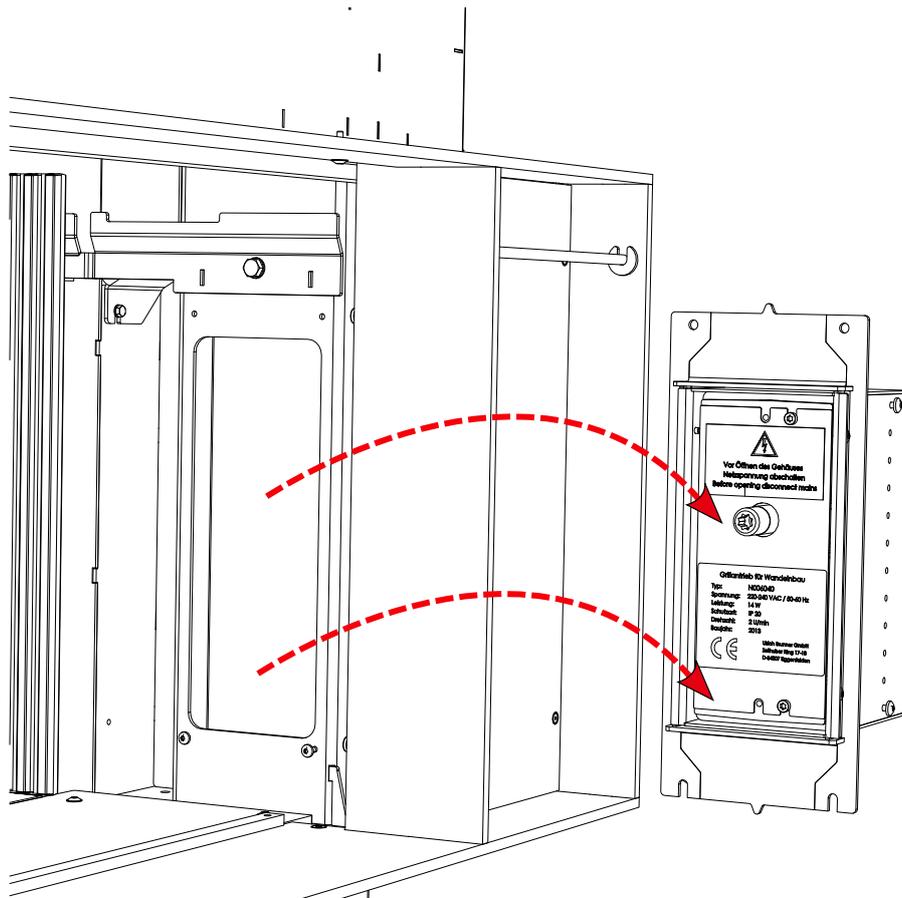

# Maßblätter - Urfeuer® 50/66 Küchenkamin

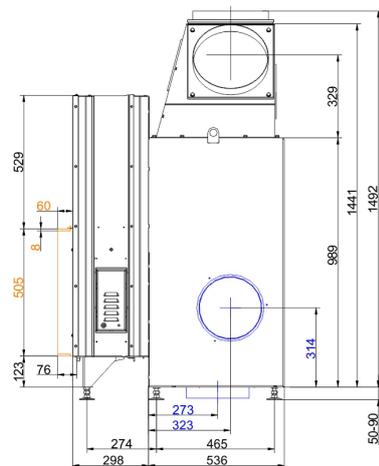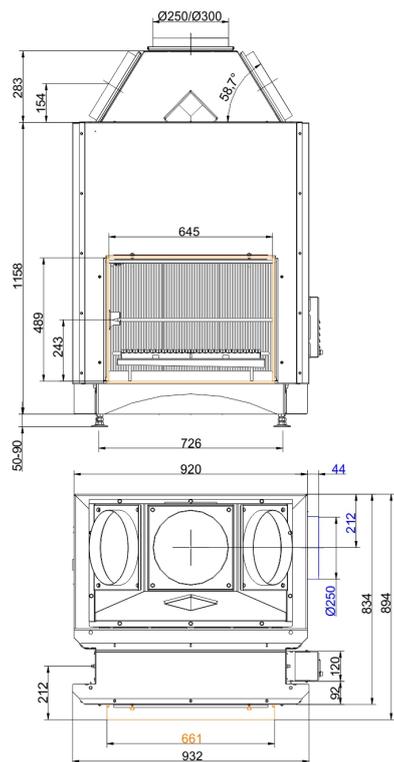


... mit Anbaurahmen

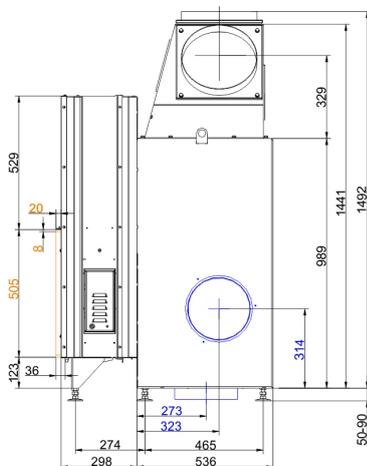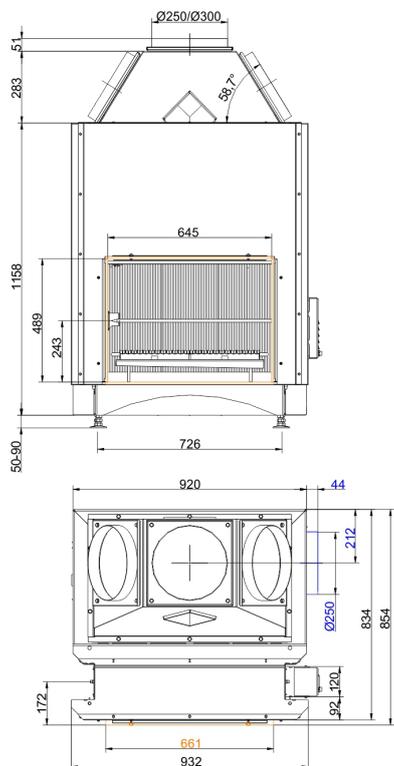

... mit Anbaukante

# Maßblätter - Urfeuer® 50/66 Küchenkamin

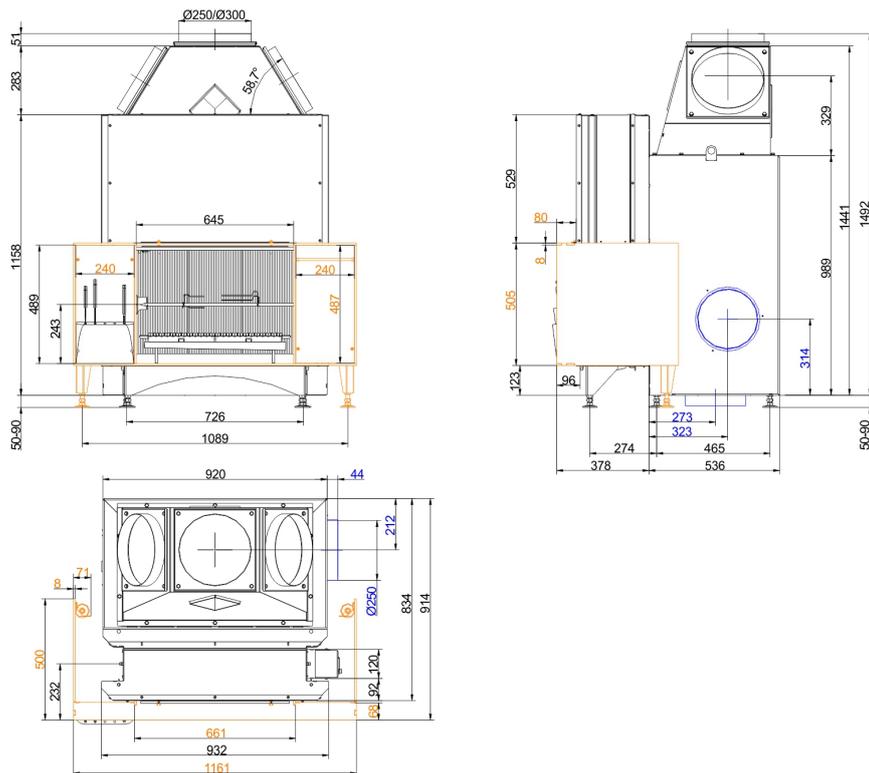

... mit Funktionsnische

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter [www.brunner.de](http://www.brunner.de)  
 Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

# Planung und Einbau - Urfeuer® 50/66 Küchenkamin

<b>Daten für Funktionsnachweis <sup>1)</sup></b>		
Abgasmassenstrom	g/s	115
Abgastemperatur	°C	115
notwendiger Förderdruck	Pa	6
Brennstoffauflage gesamt	kg	2 - 4
Verbrennungsluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	212
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	250
<b>Luftquerschnitte</b>		
Zuluft	cm <sup>2</sup>	500
Umluft	cm <sup>2</sup>	500
<b>min. Abstände Feuerstätte</b>		
zu Verkleidung, Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2,5
<b>Wärmedämmung</b>		
zur Anbauwand	cm	10
zum Aufstellboden	cm	2
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
zur Decke	cm	14
<b>Technische Daten Grillantrieb</b>		
Versorgungsspannung	VAC / Hz	220-240 / 50
Leistung	W	14
Drehzahl	U/min	2
Drehmoment	Nm	15
zulässige Temperatur / Schutzart	°C / -	80 / IP 20
Leistung Kochbeleuchtung (Fassung)	W	25 (G9 Halogen)
zulässige Temperatur Kochbeleuchtung	°C	300
<b>Gewicht</b>		
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	289 / 133

- 1) Urfeuer-Kamine sind industriell vorgefertigte Bauteile für offen betriebene Feuerstätten. Einbau und Planung erfolgt nach Herstellerangaben und TROL. Offene Feuerstätten dürfen nur gelegentlich betrieben werden. Vor Errichtung einer offen betriebenen Feuerstätte ist der zuständige Bezirksschornsteinfeger zu informieren.

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17-18  
D-84307 Eggenfelden  
Tel.: +49 (0) 8721/771-0  
Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: [www.brunner.de](http://www.brunner.de)  
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum und  
Druckfehler vorbehalten.  
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur  
mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

**Art.Nr.: 200235**