

Montageanleitung AROLA, AROLA Edition, PREMANA 2 Holzfachtür & Steinverkleidung



Achtung! Unbedingt beachten:

- **Arbeiten Sie stets mit sauberen Händen, am besten verwenden Sie Handschuhe!**
- **Achten Sie beim Anheben, Tragen und Absetzen besonders auf den Schutz der Ecken und Kanten!**
- **Legen Sie die Steine immer auf sauberen und weichen Unterlagen ab!**



AROLA




AROLA Edition





PREMANA 2

Montage der Holzfachtür für AROLA Edition & PREMANA 2 (AROLA optional)

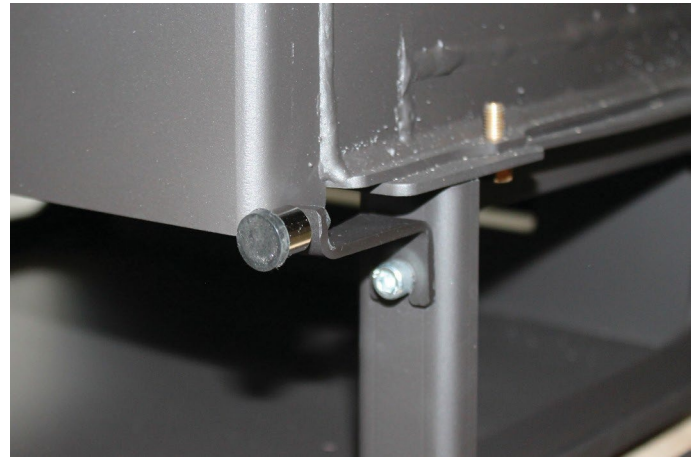

Den Magnethalter auf der rechten Seite des Holzfachs am Korpus befestigen.

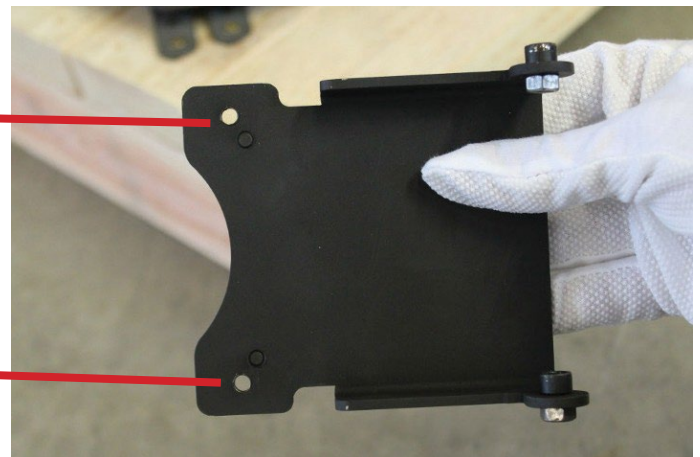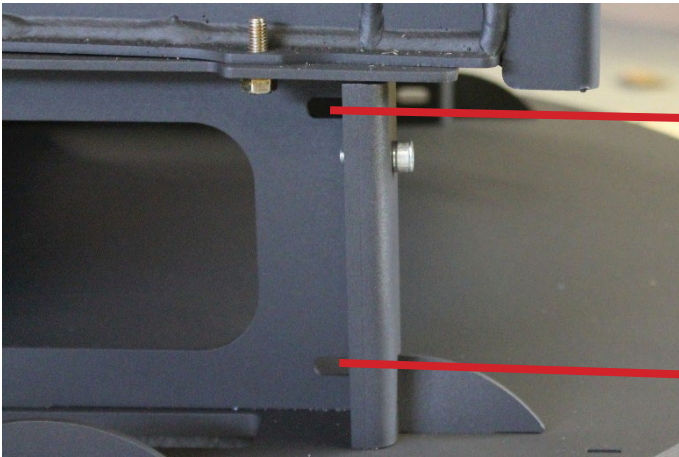

Das Scharnier an der linken Innenseite im Holzfach montieren. Die beiden Schrauben werden hierfür von außen durch die Langlöcher gesteckt und festgezogen. Anschließend die Holzfachtür in das Scharnier einhängen. Mit Hilfe der beiden Madenschrauben die Holzfachtür ausrichten.



Legen Sie die Steine komplett aus. Die Seitensteine haben an der Oberseite eine Aussparung für den Steinhalter, an der Unterseite nur eine Nut.



AROLA



AROLA Edition



PREMANA 2

Seitenteil oben mit Aussparung, Nut und zwei Bohrlöcher




Seitenteil unten nur mit Nut




PREMANA 2 Seitenteil vorne mit Rundung, hinten mit Spitze nach innen zulaufend




Die Montage der Seitensteine erfolgt bei allen Modellen gleich. Lösen Sie die beiden oberen Steinhalter.

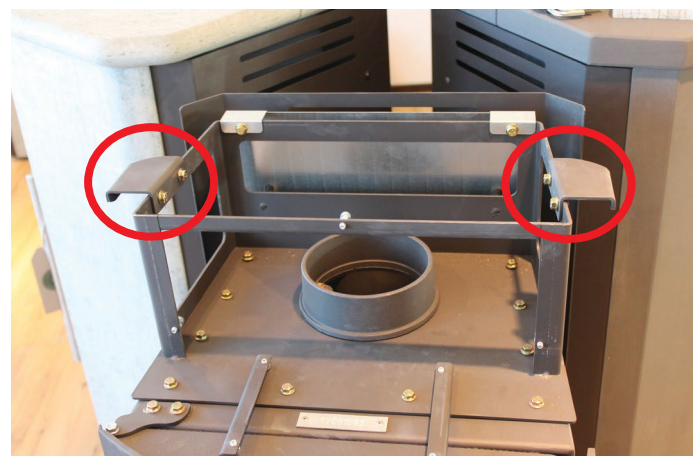


Stellen Sie die Seitenteile mit der Nut auf den halbkreisförmigen Steinhalter unten am Korpus und befestigen Sie den Steinhalter oben wieder. Die Aussparung an der Oberseite zeigt zur Korpusmitte.

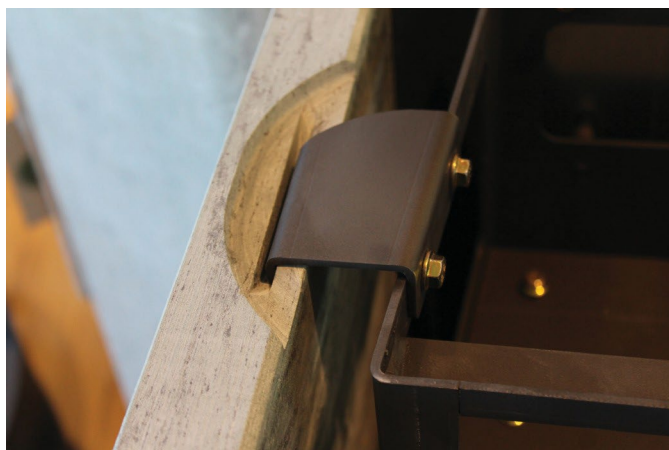

Stecken Sie die 4 Schrauben für die Verstärkung mit der Topplatte in die Löcher der Seitenteile.

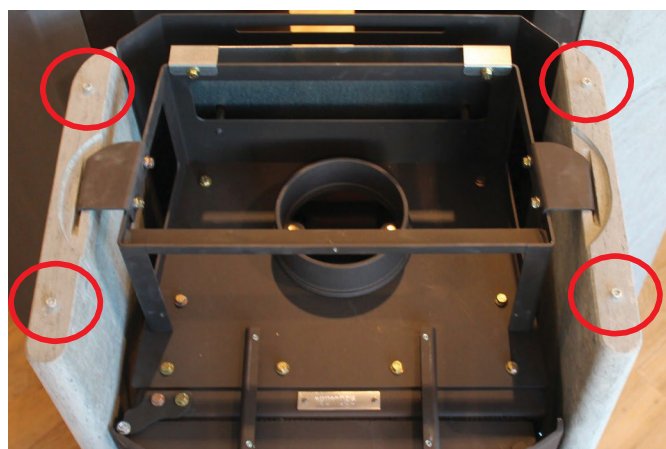


Die Teefachblende (AROLA Edition / PREMANA 2) bzw. der Teefachstein AROLA kann durch die 4 Madenschrauben justiert werden (siehe auch Ergänzung im Anhang). Lösen Sie die unterseitige Kontermutter und drehen dann die Madenschraube auf die gewünschte Höhe. Kontern Sie die Mutter wieder.

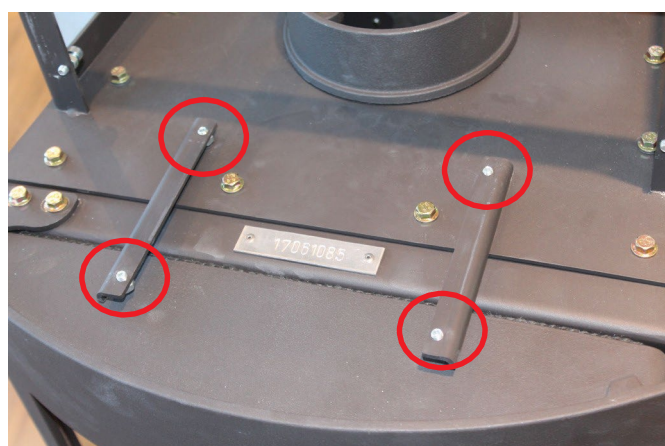


AROLA:

Legen Sie den Teefachstein auf und stellen Sie den Teefachrückwandstein auf. Setzen Sie die kleinen Teefachsteine links und rechts ein. Überprüfen Sie die Höhe zu den Seitensteinen und korrigieren Sie diese ggf. durch die 4 Madenschrauben unterhalb des Teefachs, wie zuvor beschrieben. Stellen Sie die Position zu den Seitensteinen mittels der 3 Schrauben hinter dem Teefachrückwandstein ein.

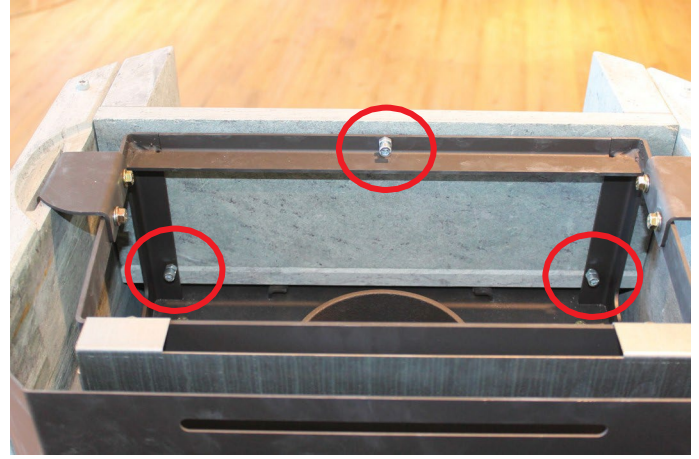

Stellen Sie die Holzfachsteine links und rechts ein. Die Tiefe der Steine lässt sich über die Stellschraube hinter den Steinen einstellen.

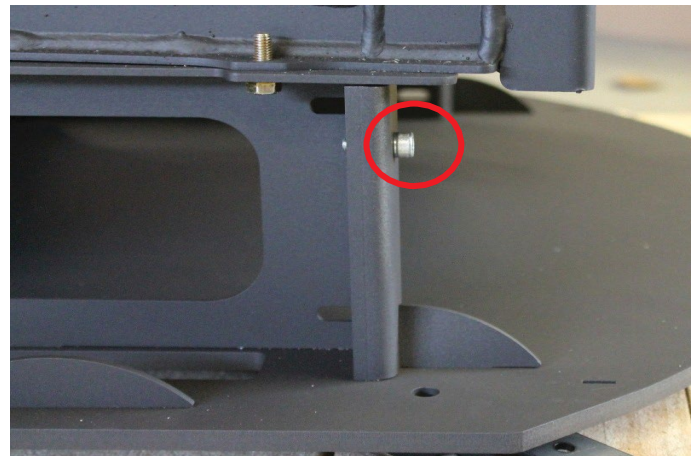


Legen Sie die Topplatte auf.





AROLA Edition:

Montieren Sie die Halterung für den Teefachstein. Drehen Sie die 3 Schrauben an der Teefachrückseite heraus. (Die mittlere Schraube wird nicht mehr benötigt.) Verschrauben Sie die Blende mit dem Korpus.

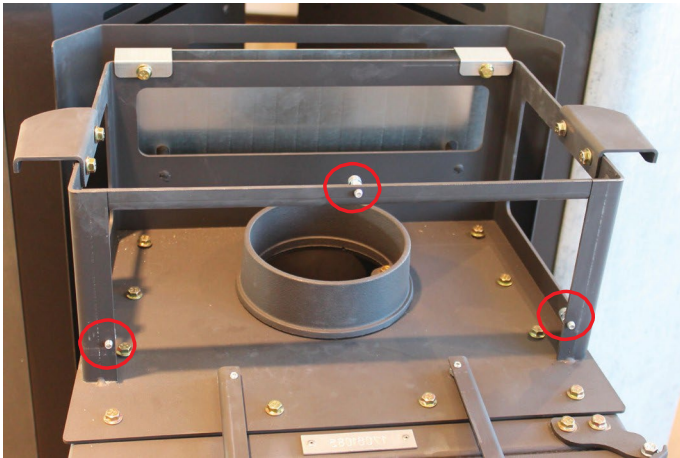

Stellen Sie die danach den Teefachstein auf die Halterung und stecken die Schrauben für die Verstiftung mit der Topplatte in den Teefachstein. Überprüfen Sie die Höhe zu den Seitensteinen und korrigieren Sie diese ggf. durch die 4 Madenschrauben unterhalb des Teefachs, wie zuvor beschrieben.

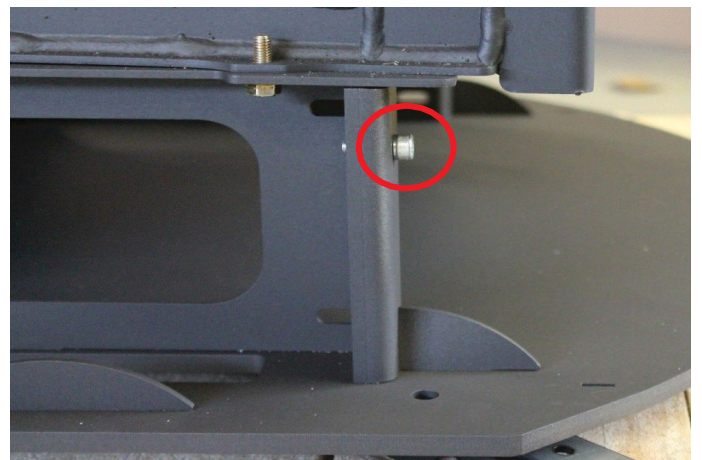
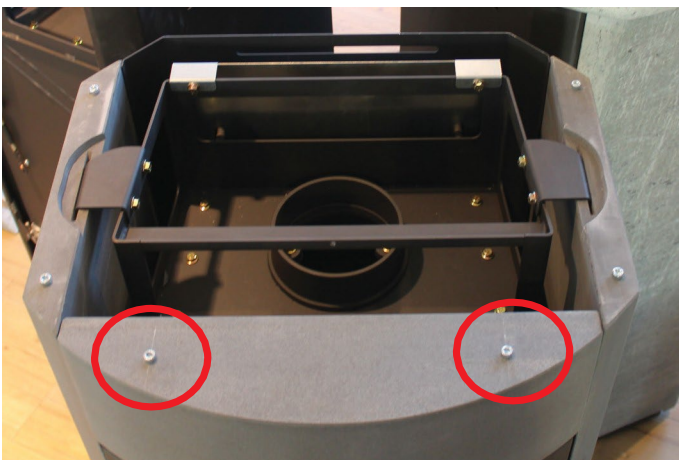


Legen Sie abschließend die Topplatte auf.



PREMANA 2:

Montieren Sie die Halterung für den Teefachstein. Drehen Sie die 3 Schrauben an der Teefachrückseite heraus. (Die mittlere Schraube wird nicht mehr benötigt.) Verschrauben Sie die Blende mit dem Korpus.

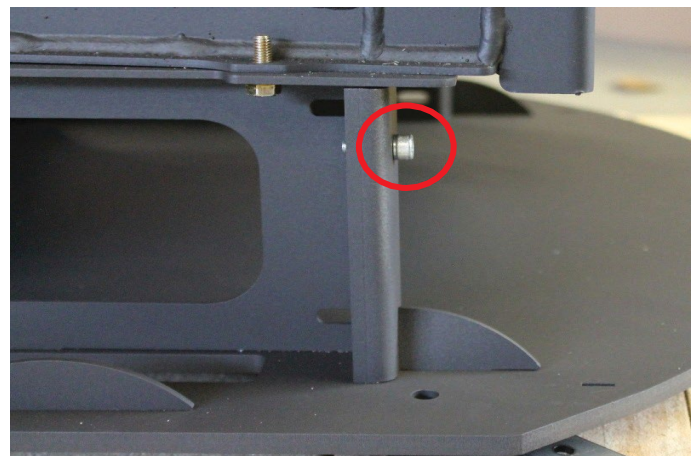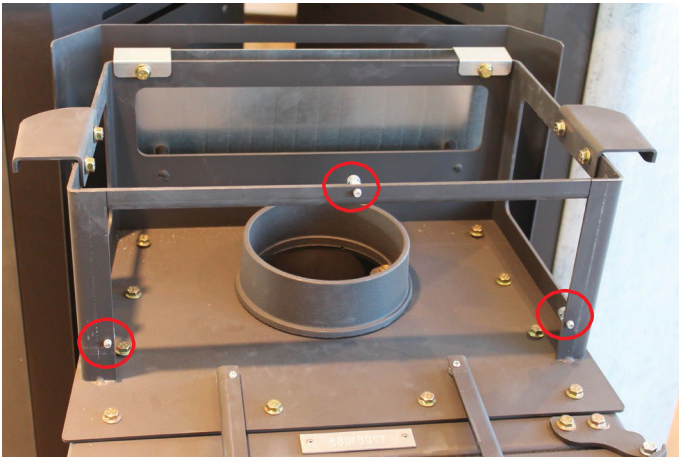

Legen Sie abschließend den Teefachstein ein und die Topplatte auf.



